Samsung GALAXY mini GT-S5570

Ръководство на потребителя

SAMSUNG

Използване на това ръководство

Благодарим ви, че закупихте този мобилен телефон Samsung. Това устройство ще Ви предостави висококачествени мобилни комуникации и забавления, базирани на изключителната технология и високи стандарти на Samsung.

Това ръководство за потребителя е съставено специално с цел да Ви насочва във функциите и характеристиките на Вашето устройство.

Първо прочетете този файл

- Преди да използвате това устройство, моля, прочетете всички съвети за безопасност и това ръководство, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.
- Описанията в това ръководство се базират на настройките на Вашето устройство по подразбиране.
- Изображенията и скрийншотовете, използвани в това ръководство за потребителя, може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието в това ръководство за потребителя може да се различава от продукта ви или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилни оператори и подлежи на промяна без предизвестие. За информация относно най-актуалната версия на ръководството за потребителя, отидете на адрес www.samsung.com.
- Наличните функции и допълнителните услуги може да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Форматирането и начина на предоставяне на това ръководство на потребителя е базирано на операционни системи Google Android и може да се различават в зависимост от операционната система на потребителя.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от външни приложения.
- Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от редактиране на програмни файлове от потребителя.
- Можете да надградите софтуера на мобилния си телефон, като отидете на адрес www.samsung.com.

- Музикалните източници, тапетите и изображенията, предоставени с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба между Samsung и съответните собственици. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Samsung не носи отговорност за подобни нарушения на авторското право от страна на потребителя.
- Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.

Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще видите в това ръководство:

Предупреждение—ситуации, които могат да предизвикат наранаване на вас или на друг човек

Внимание—ситуации, които могат да повредят устройството ви или други уреди

Забележка—забележки, съвети за употреба или допълнителна информация

► **Вижте**—страници със сходна информация, например: ► стр.12 (означава "вижте стр. 12")

→ **Следвано от**—поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Относно телефона** (означава **Настройки**, последвано от **Относно телефона**)

[ ] **Квадратни скоби**—телефонни бутони; например: [⏻] (означава бутон клавиш за Вкл./ Изкл./ Заключване)

Авторско право

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Това ръководство за потребителя е защитено от международни закони за авторските права.

Никаква част от настоящото ръководство за потребителя не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано, превеждано или предавано под каквато и да било форма, електронна или механична, включително фотокопиране, запис или съхранение на система за информационно съхранение и извличане без предварителното писмено съгласие от страна на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ и Google Talk™ са търговки марки на Google, Inc.
- SRS CS Headphone и SRS WOW HD са търговски марки на SRS Labs, Inc. CS Headphone и WOW HD technologies са включени в лиценз от SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Oracle и Java са регистрирани търговски марки на Oracle и/ или неговите сдружения. Други имена е възможно да бъдат търговски марки на техните съответни собственици.
- Wi-Fi®, логото Wi-Fi CERTIFIED и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

CE 0168 !

Съдържание

Сглобяване 9

Разопаковане 9

Поставяне на SIM или USIM карта и батерия 9

Зареждане на батерията 11

Поставяне на карта с памет (по избор) 13

Поставяне на каишка за ръка (по избор) 15

Начални стъпки 16

Включване и изключване на устройството 16

Опознаване на устройството 16

Използване на сензорния екран 20

Заключване или отключване на сензорния екран и клавишите 21

Запознаване с началния екран 21

Достъп до приложения 23

Персонализиране на телефона 25

Въвеждане на текст 29

Изтегляне на приложения от Android Market 32

Изтегляне на файлове от мрежата 32

Синхронизиране на данни 33

Комуникация 35

Разговори 35
Съобщения 39
Google Mail 41
Email 42
Говор 44
Social Hub 45

Забавление 46

Камера 46
Галерия 54
Музика 56
FM радио 59

Лична информация 62

Тел. указ. 62
Календар 65
Записка 66
Записване на глас 67

Интернет 68

Интернет 68
Карти 71
Latitude 73
Места 73
Навигация 74
Google Search 74

YouTube 75
Новини и времето 76
Samsung Apps 77
Market 77

Възможност за свързване 78
Bluetooth 78
Wi-Fi 80
Мобилна входяща точка 81
USB привързване 82
Връзки с компютър 82
Връзки с виртуални частни мрежи 83

Инструменти 86
Часовник 86
Калкулатор 87
Моите файлове 87
Quickoffice 88
SIM Toolkit 88
Диспечер на задачите 88
Voice Search 89

Настройки 90
Достъп до менюто за настройки 90
Мрежи и безж. връзка 90
Настройки повиквания 91

Звук 92
Дисплей 93
Местоположение и защита 93
Приложения 94
Акаунти и синхронизиране 95
Поверителност 95
SD карта и съхраняване в телефона 96
Местоположение и текст 96
Гласов вход и изход 98
Достъпност 98
Дата и час 99
Относно телефона 99

Разрешаване на проблеми 100

Мерки за безопасност 106

Показалец 117

Сглобяване

Разопаковане

Проверете дали в комплекта Ви са налични следните елементи:

- Мобилно устройство
- Батерия
- Зарядно устройство (зарядно)
- Кратко ръководство

Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.

- Доставените с устройството Ви елементи могат да се различават в зависимост от наличните за Вашата страна или предлаганите от мобилния Ви оператор аксесоари.
- Можете да получите допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.
- Предоставените аксесоари са с най-добра функционалност за Вашето устройство.
- Принадлежности, различни от предоставените, може да не са съвместими с Вашето устройство.

Поставяне на SIM или USIM карта и батерия

Когато се абонирате за клетъчна услуга ще получите Универсален идентификационен модул на абоната (SIM карта) заедно с данни за абонамент, като личния Ви идентификационен номер (PIN) и услуги по избор. За да използвате UMTS или HSDPA услуги, можете да закупите карта от тип Универсален идентификационен модул на абоната (USIM).

Поставяне на SIM или USIM карта и батерия,

1 Ако устройството е включено, натиснете и задръжте [⏻] и изберете **Изключен** → **OK**, за да го изключите.

2 Свалете задния капак.

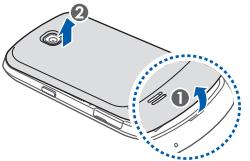

Внимавайте да не нараните ноктите си, когато сваляте задния капак.

3 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини на картата с лице надолу.

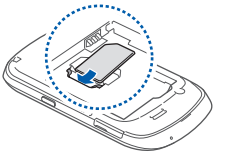

Ако не поставите SIM или USIM карта, можете да използвате само немрежовите услуги на устройството и някои от менютата.

4 Поставете батерията.

5 Поставете обратно задния капак.

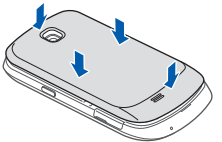

Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството за първи път, трябва да заредите батерията.

Можете да заредите устройството с помощта на предоставеното пътно зарядно устройство или като го свържете към компютър с помощта на кабел за данни.

Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства и кабели. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.

Когато батерията Ви е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Иконата на батерията също ще бъде празна. Ако зарядът на батерията спадне прекалено много, устройството се изключва автоматично. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Зареждане с пътно зарядно устройство

1 Отворете капачето на мултифункционалния жак.

2 Пъхнете малкия край на зарядното устройство в мултифункционалния жак.

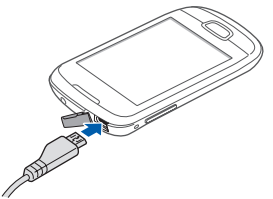

Неправилното поставяне на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

3 Вкарайте големия край на зарядното устройство в стандартен електрически контакт.

- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Докато устройството се зарежда, сензорният екран може да не работи поради нестабилно захранване. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на телефона Ви.
- Ако вашето устройство не работи правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

4 След като батерията се зареди напълно (иконата на батерията повече не се движи), изключете зарядното устройство от телефона след което и от записа.

Не отстранявайте батерията, преди да отстраните пътното зарядно устройство. Това може да причини повреда на устройството.

За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за включване и изключване и затова трябва да извадите кабела му от контакта, за да прекъснете електрозахранването му. Зарядното устройство трябва да е близо до контакта, когато се използва.

› Зареждане с кабел за данни

Преди да започнете да зареждате, се уверете, че компютърът е включен.

1. Отворете капачето на мултифункционалния жак.
2. Поставете единия край (микро-USB) на кабела за данни в мултифункционалния жак.
3. Включете другия край на кабела за данни в USB порт на компютъра.

   Според типа на кабела за данни, който използвате, е възможно да измине известно време, преди зареждането да започне.
4. След като батерията се зареди напълно (иконата на батерията повече не се движи), изключете кабела за данни от устройството след което и от компютъра.

Поставяне на карта с памет (по избор)

За да съхранявате допълнителни мултимедийни файлове, е необходимо да поставите карта с памет. Устройството Ви разпознава microSD™ или microSDHC™ карти с памет с максимален капацитет от 32 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

Samsung използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но някои марки може да не са напълно съвместими с вашето устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.

- Вашето устройство поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- Когато поставите карта с памет в устройството, файловата директория на картата ще се появи в папка sdcard.

1 Отворете капака на слота за картата с памет от страната на телефона.

2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

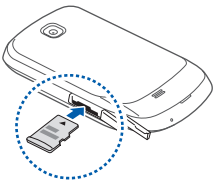

3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.

4 Затворете капака на слота за картата с памет.

› Изваждане на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо прекъснете връзката, за да я извадите безопасно.

1 В режим на готовност изберете ⊞ → **Настройки** → **SD карта и съхраняване в телефона** → **Изключване на SD картата** → **OK**.

2 Отворете капака на слота за картата с памет от страната на телефона.

3 Натиснете внимателно картата, докато се освободи от устройството.

4 Дръпнете картата с памет навън от слота.

5 Затворете капака на слота за картата с памет.

Не изваждайте картата с памет по време на прехвърляне или изтегляне на информация от устройството, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.

› Форматиране на картата с памет

Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с устройството. Форматирайте картата с памет само в устройството.

В режим на готовност изберете → **Настройки** → **SD карта и съхраняване в телефона** → **Изключване на SD картата** → **OK** → **Форматиране на SD картата** → **Форматиране на SD картата** → **Изтриване на всичко**.

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Поставяне на каишка за ръка (по избор)

1 Свалете задния капак.

2 Прокарайте каишката за ръка през слота и я закачете за малкия отвор.

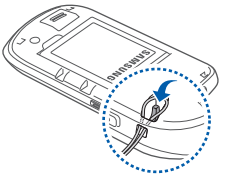

3 Поставете обратно задния капак.

Начални стъпки

Включване и изключване на устройството

За да включите устройството,

1 Натиснете и задръжте [⏻].

2 Ако включвате Вашето устройство за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте [⏻] и изберете **Изключен** → **ОК**.

- Спазвайте всички предупреждения и указания от служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- За да използвате немрежовите услуги на устройството го превключете в режим полет. Натиснете и задръжте [⏻] и изберете **Режим полет**.

Опознаване на устройството

› Оформление на устройството

Клавиши

Клавиш	Функция
Вкл./ Изкл./ Заключване	Включвате устройството (натискате и задържате); влизате в бързите менюта (натискате и задържате); заключвате сензорния екран.
Меню	На текущия екран се отваря списък с наличните опции; отваряне на лентата за бързо търсене (натиснете и задръжте).
Начален екран	Връщате се към началния екран; отваряте списъка с последните приложения (натискате и задържате).
Назад	Връщате се на предходния екран.
Сила звук	Настройвате силата на звука на устройството.

Индикаторни икони

Иконите на Вашия дисплей може да се различават в зависимост от Вашия регион или мобилен оператор.

Икона	Определение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Налични са отворени WLAN мрежи
	Активирана WLAN мрежа
	Функцията Bluetooth е активирана

Икона	Определение
	Bluetooth слушалката е свързана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Обаждането е задържано
	Активиран високоговорител
	Пропуснат разговор
	Синхронизиран с интернет
	Качване на данни
	Изтегляне на данни
	Пренасочването на разговор е активирано

Икона	Определение
	Свързан към компютър
	Активирано USB привързване
	Активирана мобилна входяща точка
	Няма SIM или USIM карта
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Ново имейл съобщение
	Ново съобщение в гласова поща
	Алармата е активирана
	Известие за събитие
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)

Икона	Определение
	Активиран тих режим
	Активиран режим полет
	Активиран режим вибрация
	Текущо възпроизвеждане на музика
	Възпроизвеждането на музика е прекъснато
	На фон е включено FM радио
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията
10:00	Текущ час

Използване на сензорния екран

Сензорният екран на устройството Ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран.

- За да избегнете надраскване на сензорния екран, не използвайте остри инструменти.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате устройството.
- Сензорният екран има слой, който отразява малките електрически заряди, излъчвани от човешкото тяло. За най-добра производителност, докоснете сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри инструменти като например стилус или писалка.

Управлявайте сензорния екран чрез следните действия:

- Докосване: Докоснете веднъж с пръст, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.
- Чукнете и задръжте: Чукнете върху елемент и го задръжте за повече от 2 секунди, за да отворите изскачащ списък с опции.
- Плъзгане: Докоснете и плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да премествате елементите в списъците.
- Плъзгане и пускане: Докоснете и задръжте пръста си върху даден елемент, след което плъзнете пръста си, за да преместите елемента.
- Двойно почукване: Чукнете бързо два пъти с пръст, за да приближите или увеличите, докато разглеждате снимки или уеб страници.

- Вашето устройство изключва сензорния екран, когато не го използвате за определен период от време.
- Можете да регулирате времето на фоновото осветление. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Време на изчакване на екрана**.

Заключване или отключване на сензорния екран и клавишите

Можете да заключите сензорния екран и клавиатурата, за да се избегне активиране на нежелани функции на устройството.

За заключване натиснете [⏻]. За отключване включете екрана и плъзнете 🔒 надясно, докато достигне точката.

Запознаване с началния екран

Когато устройството е в режим на готовност, вие ще виждате началния екран. От екрана в готовност, Вие можете да виждате състоянието и приложенията за достъп на Вашето устройство.

По началния екран са разположени много панели. Превъртете вляво или вдясно до някой от панелите на началния екран.

› Добавяне на елементи към началния екран

Можете да променяте началния екран, като добавяте икони за бърз достъп към приложения или елементи на приложения, приспособления или папки. За да добавите елементи към началния екран,

1. Натиснете [☰] → **Добави** или чукнете и задръжте върху празната част на началния екран.
2. Изберете категория на елемента → елемент:
   - **Визуални елементи**: Добавяне на визуални елементи. Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и информация на екрана в режим на готовност.
   - **Бърз достъп**: Добавете икони за бърз достъп до елементи като приложения, отметки и контакти.
   - **Папки**: Създайте нова папка или добавете папки за Вашите контакти.
   - **Тапети**: Изберете фоново изображение.

Преместване на елементи в началния екран

1. Докоснете и задръжте елемента, който искате да преместите, докато той стане сив.
2. Плъзнете елемента до желаното местоположение.

Премахване на елементи от началния екран

1. Чукнете и задръжте елемент, за да го премахнете.

   Кошчето се появява в долната част на екрана на режима на изчакване.
2. Плъзнете елемента към кошчето.
3. Когато елементът стане червен, освободете го.

Използване на панел с инструменти за бърз достъп

В режим на готовност или докато използвате приложение, изберете в зоната с индикаторни икони и дръпнете пръста си надолу, за да отворите панела с инструменти за бърз достъп. Можете да активирате или дезактивирате функции на безжична мрежа или да отворите списък с известия, като съобщения, повиквания, събития или статус на обработка. За да скриете списъка, плъзнете долната част на списъка нагоре.

Можете да използвате следните опции от панела за бърз достъп:

- **WiFi**: Дава възможност да активирате или дезактивирате функцията WLAN връзка. ► стр. 80
- **B/T**: Дава възможност да активирате или дезактивирате функцията за Bluetooth безжична връзка. ► стр. 78
- **GPS**: Активиране или дезактивиране на GPS функцията.

- **Звук/Вибрация**: Активиране или дезактивиране на безшумен режим.
- **Автом. завърт**: Активиране или деактивиране на автоматичното завъртане.

Наличните опции може да варират в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

› Добавяне или отстраняване на панели в начален екран

Можете да добавяте или отстранявате панели от началния екран и да организирате приспособленията според вашите предпочитания и нужди.

1 В режим на готовност натиснете [▤] → **Редактиране**.
Можете също да поставите два пръста на екрана и да съберете пръстите си, за да преминете към режим Редактиране.

2 Добавяне или отстраняване на панели, използвайки следните функции:
- За да изтриете панел, докоснете и задръжте показалеца на панела, след което го плъзнете към кошчето в долната част на екрана.
- За да добавите нов панел, изберете ⊕.
- За да промените реда на панелите, докоснете и задръжте показалеца на панела, след което го плъзнете към желаното място.

3 Когато приключите натиснете [⮌].

Достъп до приложения

За да влезете в менютата на устройството Ви,

1 В режим на готовност изберете ⊞, за да влезете в списък с приложения.

2 Превъртете вляво или вдясно до друг екран с приложения.
Също така, можете да изберете точка в горната част на екрана, за да се придвижите директно до съответния екран на главното меню.

3 Изберете приложение.

- Когато използвате приложения, предоставяни от Google, трябва да имате акаунт в Google. Ако още нямате профил в Google, регистрирайте се, за да създадете профил в Google.
- Можете да добавите кратък път към приложение, като изберете и задържите иконата на приложението от списъка с приложения. Можете да преместите иконата във всяко желано от вас място на основния екран.

4 Натиснете [↩], за да се върнете на предходния екран; натиснете основен клавиш, за да се върнете в начален екран.

Вашето устройство има вграден сензор за движение, който отчита неговата ориентация. Ако завъртите устройството, докато използвате дадена функция, интерфейсът автоматично ще се превключи на пейзажен изглед. За да настроите интерфейса така, че да поддържа ориентацията, когато завъртите устройството, изберете **Настройки → Дисплей → Автоматично завъртане екран**.

› Организиране на приложения

Можете да организирате наново приложенията в списъка с приложения, като промените реда им или като ги групирате в категории съобразно предпочитанията и нуждите Ви.

1 В списъка с приложения натиснете [▤] → **Редактиране**.
2 Чукнете и задръжте приложение.
3 Плъзнете иконата на приложението до желаното местоположение.

Можете да преместите дадена икона на приложение до друг екран на основното меню.

4 Натиснете [▤] → **Запази**.

Промяна на реда на екраните в главното меню,

1 В списъка с приложения, поставете два пръста на екрана и приближете пръстите си.
2 Докоснете и задръжте показалеца на екрана и го плъзнете към желаното място.

Достъп до последни приложения

1 Натиснете и задръжте основен клавиш, за да отворите списъка с приложения, в които сте влизали последно.

2 Изберете приложение, в което да влезете.

Използване на диспечера на задачите

Вашето устройство е многофункционално. То може да управлява повече от едно приложение в даден момент от време. Въпреки това, многофункционалността може да причини прекъсване, замръзване, проблеми с паметта или допълнително потребление на енергия. За да избегнете тези проблеми прекратете ненужните програми като използвате диспечера на задачите.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Диспечер на задач...** → **Активни приложения**.

Появява се списък на всички отворени приложения на Вашето устройство.

2 За да затворите дадено приложение, изберете **Край**.

За да затворите всички активни приложения, изберете **Вс.край**.

Персонализиране на телефона

Получете повече от устройството си, като го персонализирате така, че да отговаря на предпочитанията Ви.

Настройване на точен час и дата

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дата и час**.

2 Настройте часа и датата и променете и други опции.

Включване или изключване на звука при докосване

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Звукова селекция**.

Настройване на силата на звука на тоновете на звънене

Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука на тона на звънене.

Превключване към тих режим

За да включите или изключите звука на вашето устройство, направете някое от следните неща:

- В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете → **Клавиат.** и чукнете и задръжте #.
- Натиснете и задръжте [⏻] и изберете **Тих режим**.

Можете да настроите устройството да Ви предупреждава за събития в Тих режим. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Вибрация** → **Винаги** или **Само в Безшумен режим**. Когато превключите на Тих режим, на мястото на ще се появи .

Смяна на тона позвъняване

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Тон на звънене на телефона**.
2. Изберете тон на звънене от списъка и след това изберете **ОК**.

Активиране на анимация за превключване между прозорците

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Анимация** → **Някои анимации** или **Всички анимации**.

Избор на тапет за екрана в режим на готовност

1. В режим на готовност натиснете [▤] → **Тапет** → опция.
2. Изберете изображение.
3. Изберете **Запази** или **Задаване на тапет**.

Samsung не носи отговорност за използването на изображенията или тапетите по подразбиране, предоставени заедно с телефона.

Регулиране на яркостта на дисплея

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Яркост**.

2 С помощта на плъзгача регулирайте нивото на яркостта.

3 Изберете **OK**.

Нивото на яркостта на дисплея ще повлияе върху това, колко бързо устройството ще изразходва енергията в батерията.

Задаване на заключване на екрана

Можете да заключите сензорния екран с модел на отключване или парола за предотвратяване на отключването и използването на устройството от неупълномощени лица без Ваше разрешение.

- След като зададете заключване на екрана, Вашето устройство ще изисква кода за отключване всеки път, когато включвате или отключвате сензорния екран.
- Ако забравите своя PIN или парола, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го отключат.
- Samsung не носи отговорност за загуба на кодове за безопасност или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

Задаване на модел на отключване

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **Шаблон**.

2 Вижте инструкциите на екрана и примерните модели и изберете **Следващ**.

3 Начертайте модел, като плъзнете пръста си, свързвайки поне 4 точки.

4 Изберете **Продължи**.

5 Начертайте модел отново, за да потвърдите.

6 Изберете **Потвърден**.

Задаване на PIN код за отключване

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки → Местоположение и защита → Задаване закл. на екрана → PIN**.
2. Въведете нов PIN (с цифри) и изберете **Продължи**.
3. Въведете своя PIN отново и изберете **OK**.

Задаване на парола на отключване

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки → Местоположение и защита → Задаване закл. на екрана → Парола**.
2. Въведете нова парола (с букви и цифри) и изберете **OK**.
3. Въведете своята парола отново и изберете **OK**.

› Заключване на SIM или USIM картата

Можете да заключите устройството си, като активирате PIN кода, предоставен с Вашата SIM или USIM карта.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки → Местоположение и защита → Настройване на заключване на SIM картата → Заключи SIM картата**.
2. Въведете своя PIN и изберете **OK**.

След като бъде активирана функцията за заключване с PIN код, ще трябва да го въвеждате всеки път, когато включвате устройството.

- Ако въведете неправилно PIN кода твърде много пъти, SIM или USIM картата ще се блокира. За да разблокирате SIM или USIM картата, ще трябва да въведете кода PUK за отключване на PIN.
- Ако блокирате своята SIM или USIM карта, като въведете неправилен PUK, занесете картата на мобилния си оператор, за да я разблокира.

Въвеждане на текст

Можете да въвеждате текст, като избирате знаците върху виртуалната клавиатура или като ги изписвате ръчно на екрана.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици.
► стр. 96

› Смяна на типа клавиатура

Можете да промените типа на клавиатурата. Натиснете и задръжте полето за въвеждане на текст и изберете **Начин на въвеждане** → тип клавиатура (Swype или Samsung).

› Въвеждане на текст чрез Swype клавиатура

1 Изберете първия знак на думата и плъзнете пръста си към втория знак, без да вдигате пръста от екрана.

2 Направете пауза при втория символ и плъзнете пръста си към следващия символ.

3 Продължете по този начин, докато изпишете думата.

4 При последния символ, махнете пръста си. Думата се добавя в полето за изписване на текст.

5 Повторете стъпки 1-4, докато изпишете текста.

Чукнете и задръжте всеки клавиш, за да добавите допълнителни символи.

Може да използвате и следните клавиши:

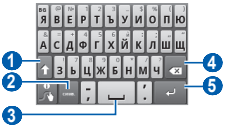

Номер	Функция
1	Смяна на регистъра.
2	Превключване между режим Символи и режим ABC/Числа.
3	Вмъкване на интервал.
4	Изтриване на символи.
5	Нов ред.

- За да скриете клавиатурата Swype, натиснете [↩].
- За да видите помощна информация за работата с клавиатура Swype, изберете ?.

Въвеждане на текст чрез клавиатура Samsung

1 Изберете ⚙ → **Типове клавиатури** и изберете начин за въвеждане на текст.

Можете да изберете един от методите за въвеждане с клавиатура (QWERTY или традиционна клавиатура) или ръкописен метод на въвеждане.

2 Въвеждайте текст, като избирате буквено-цифрени клавиши или пишете по екрана.

Може да използвате и следните клавиши:

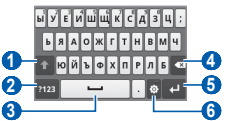

Номер	Функция
1	Смяна на регистъра.

Номер	Функция
2	Превключване между режим Числа/Символи и режим ABC.
3	Вмъкване на интервал; вмъкване на точка (двукратно почукване); промяна на езика за въвеждане (превъртете наляво или надясно). Функциите на този клавиш може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор.
4	Изтриване на написаното.
5	Нов ред.
6	Достъп до настройки на клавиатура; Промяна на метода за въвеждане на текст (изберете и задръжте).

Ако имате клавиатури за въвеждане на текст, изтеглени от мрежата, вие можете да промените типа на клавиатурата. Чукнете и задръжте полето за въвеждане на текст и изберете **Начин на въвеждане** → тип клавиатура.

› Копиране и вмъкване на текст

Докато въвеждате текст, можете да използвате функцията за копиране и поставяне, за да използвате текста в други приложения.

1. Поставете курсора на мястото, където искате да започнете.
2. Изберете .
3. Изберете T или T.
4. Плъзнете или , за да изберете желания текст.
5. Изберете , за да копирате или , за да изрежете текста и да го изпратите в клип борда.
6. В друго приложение поставете курсора, където желаете да поставите текста.
7. Изберете → , за да вмъкнете текст от клип борда в текстовото поле.

Изтегляне на приложения от Android Market

Базирана на платформата Android, функционалността на Вашето устройство може да се разшири, като се инсталират допълнителни приложения. Android Market ви предоставя лесен и бърз начин да закупите игри и мобилни приложения.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Телефонът ще запазва потребителски файлове от изтеглените приложения във вътрешната памет.

› Инсталиране на приложение

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Market**.
2. Изберете **Accept**, когато се появят условията на споразумението.
3. Търсете файл или приложение и го изтеглете.

› Деинсталиране на приложение

1. От началния екран на Android Market изберете **My apps**.
2. Изберете елемента, който желаете да изтриете.
3. Изберете **Uninstall** → **OK**.

Изтегляне на файлове от мрежата

Когато изтегляте файлове или уеб приложения от мрежата, телефонът ще ги запази в карта с памет.

Файловете, които изтегляте от интернет, може да съдържат вируси, които да повредят телефона. За да намалите риска, теглете файлове само от източници, на които вярвате.

Някои медийни файлове включват Цифрово управление на права (DRM), които защитават авторските права. Тази защита може да попречи на изтеглянето, копирането, модифицирането или трансфера на някои файлове.

За да изтеглите файлове от интернет,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
2. Търсете файл или приложение и го изтеглете.

За да инсталирате приложения, изтеглени от уеб сайтове, различни от Android Market, трябва да изберете **Настройки** → **Приложения** → **Неизвестни източници**.

Синхронизиране на данни

Можете да синхронизирате данни с различни уеб сървъри и да архивирате или възстановявате тези данни.

След като приключи синхронизацията, Вашето устройство остава свързано с уеб. Ако бъде направена някаква промяна в уеб сайта, на устройството Ви ще се появи актуализираната информация и ще започне автоматична синхронизация, и обратното.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

› Създаване на акаунт за сървър

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
2. Изберете **Добавяне на акаунт** → тип акаунт.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунт.

   За онлайн социални услуги, като Facebook или MySpace, въведете потребителско име и парола и изберете **Влизане**.

› Активиране на автоматично синхронизиране

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
2. Изберете **Автоматично синхронизиране**.
3. Изберете акаунт.
4. Изберете приложенията, които искате да синхронизирате.

За да изключите приложения от автоматичната синхронизация, махнете отметките от квадратчетата до желаното от Вас приложение.

Ръчно синхронизиране на данни

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
2. Изберете акаунт.
3. Натиснете [▤] → **Синхр. сега**. Устройството Ви ще започне да синхронизира данните, които задавате за синхронизация.

Комуникация

Разговори

Научете как да използвате функциите за разговор, като например как да осъществявате и да отговаряте на повиквания, да използвате опции, достъпни по време на разговор, или да персонализирате и да използвате свързани с разговорите функции.

› Осъществяване и отговор на повикване

За осъществяване, приемане, приключване или отхвърляне на повиквания можете да използвате бутоните или сензорния екран.

Когато включите сензора за близост, Вашето устройство се изключва автоматично и заключва сензорния екран, за да предотврати неволното въвеждане, когато държите устройството близо до лицето си. ► стр. 92

Осъществяване на повикване

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете → **Клавиат.** и въведете код и телефонен номер.

2 Изберете , за да осъществите повикване.

3 За да прекратите повикване, изберете **Край**.

- Използвайте телефонния указател, за да запаметите номерата, които набирате често. ► стр. 62
- За да получите бърз достъп до регистъра на повикванията и да наберете повторно номерата, които сте набрали наскоро, изберете → **Регистри**.

Отговаряне на повикване

1 Когато получите повикване, плъзнете надясно, докато достигне точката.

Когато устройството звъни, натиснете и задръжте клавиша за сила на звука, за да спрете звука на тона на звънене.

2 За да прекратите повикване, изберете **Край**.

Отхвърляне на повикване

Когато получите повикване, плъзнете наляво, докато достигне точката. Обаждащият се ще чуе тон "заето".

Набиране на международен номер

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете → **Клавиат.** и чукнете и задръжте **0**, за да въведете знака **+**.
2. Въведете целия номер, който желаете да наберете (код на държава, код на град и телефонен номер), след което изберете , за да наберете.

Използване на слушалките

Ако свържете слушалките с устройството, можете да отговаряте и контролирате повиквания със "свободни ръце":

- За да отговорите на повикване, натиснете бутона на слушалката.
- За да откажете повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалката.
- За да задържите повикване или да възстановите задържано повикване, натиснете и задръжте бутона слушалка.
- За да приключите разговор, натиснете бутона на слушалката.

Използване на опции по време на повикване

Можете да използвате следните опции, докато провеждате разговор:

- За да настроите силата на звука на гласа, натиснете бутона за сила на звука нагоре или надолу.
- За да задържите разговор, изберете **Задръж**. За да възстановите задържано повикване, изберете **Освободи**.
- За да наберете второ повикване, изберете **Добавяне на повикване** и след това изберете новия номер.
- За да отговорите на второ повикване, плъзнете надясно, докато достигне точката, когато чуете сигнала за изчакващ разговор. Устройството пита дали да прекрати първото повикване или да го постави на изчакване. Трябва да се абонирате за услугата за изчакващ разговор, за да използвате тази функция.
- За да отворите екрана за набиране, изберете **Клавиатура за набиране**.
- За да чувате и разговаряте с другата страна чрез Bluetooth слушалки, изберете **Слушалки**.
- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Тих**.

- За да активирате функцията за високоговорител, изберете **Високог**.

Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията на високоговорителя. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

- За да превключите между двата разговора, изберете **Замени**.
- За да осъществите разговор с много участници (конферентен разговор), осъществете или приемете второто повикване, когато осъществите връзка с втората страна и изберете **Сливане на повикванията**. Трябва да се абонирате за услугата за разговор с много участници, за да използвате тази функция.

› Преглед и набиране на пропуснати повиквания

Вашето устройство ще покаже повикванията, които сте пропуснали. За да наберете номера от пропуснато повикване, отворете панела за бърз достъп и изберете известяването за пропуснато повикване.

› Използване на допълнителни функции

Можете да използвате различни други функции, свързани с разговорите, като например режим Фиксиран номер на набиране (FDN) или прехвърляне.

Използване на режима фиксиран номер на набиране (FDN)

В режим FDN устройството Ви ще ограничава изходящите повиквания освен за номерата, съхранени в FDN списъка. Активиране на режим FDN,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Настройки повиквания** → **Фиксирани номера за набиране** → **Активиране на FDN**.
2. Въведете PIN2, предоставен с Вашата SIM или USIM карта и изберете **OK**.
3. Изберете **FDN списък** и добавете записи, които да се използват в FDN режим.

Настройка на пренасочване на обаждане

Пренасочването на повиквания е мрежова функция, която изпраща входящите повиквания към друг, определен от вас номер Можете да зададете тази функция отделно за няколко състояния, когато не можете да отговаряте на повиквания, например когато вече говорите по телефона или когато нямате покритие.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Настройки повиквания** → **Препращане на повикване**.
2. Изберете условие.
3. Въведете номер, към който да бъдат пренасочвани повикванията и изберете **Разрешаване**.

   Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

Настройка на изчакване на разговор

Изчакващ разговор е мрежова функция, която ви уведомява за входящо повикване, в случаите когато вече сте осъществили друг разговор.

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Изчакващ разговор**. Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

› Преглед на регистрите с повиквания

Можете да преглеждате регистрите на повикванията, сортирани според типа им.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете → **Регистри**.
2. Натиснете [ ] → **Преглед по** → опция за сортиране на регистрите с повиквания.

   От регистрите с повиквания, можете директно да осъществите повикване или да изпратите съобщение към контакт, като чукнете бързо записа вляво или вдясно.
3. Изберете регистър за преглед на свързаните с него подробности.

   От подробния изглед можете да наберете номера, да изпратите съобщение до него или да го добавите към телефонния указател.

Съобщения

Научете как да създавате и изпращате текстови (SMS), мултимедийни (MMS) съобщения, и преглеждайте или управлявайте съобщенията, които сте изпратили или получили.

Може да има допълнителни разходи за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на покритие на вашия оператор. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

Изпращане на текстово съобщение

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете → **Ново съобщение**.

2 Изберете **Указател**.

Можете да въведете номер ръчно или да изберете от регистъра на разговори или групи с контакти, като изберете друга опция.

3 Изберете записите, след което изберете **Добави**.

4 Изберете **Въведете съобщението тук** и въведете текста на вашето съобщение.

За да въведете емотикони, натиснете [ ] → **Вмъкни усмихнато лице**.

5 Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

Изпращане на мултимедийно съобщение

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете → **Ново съобщение**.

2 Изберете **Указател**.

Можете да въведете номер ръчно или да изберете от регистъра на разговори или групи с контакти, като изберете друга опция.

Когато въведете имейл адрес, устройството ще преобразува съобщението в мултимедийно.

3 Изберете записите, след което изберете **Добави**.

4 Изберете **Въведете съобщението тук** и въведете текста на вашето съобщение.

За да въведете емотикони, натиснете [ ] → **Вмъкни усмихнато лице**.

5 Изберете → опция и добавете елемент.

Можете да изберете файл от списъка с файлове или да заснемете снимка, видеоклип или да запишете звук.

6 Натиснете [▤] → **Добави тема** и добавете тема за съобщението.

7 Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

› Преглед на текстово или мултимедийно съобщение

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете .

Вашите съобщения са групирани в папки, според контакт, като в месинджър.

2 Изберете контакт.

3 За мултимедийно съобщение изберете съобщението, за да видите подробности за него.

› Прослушване на гласови съобщения

Ако сте настроили пропуснатите повиквания да се пренасочват към сървър за гласова поща, повикващите може да оставят гласови съобщения, когато не отговаряте на входящите повиквания. Достъп до гласовата пощенска кутия и прослушване на съобщенията,

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете → **Клавиат.** и чукнете и задръжте **1**.

2 Следвайте инструкциите от сървъра за гласова поща.

Трябва да запазите номера на сървъра за гласова поща, преди да получите достъп до него. Вашият мобилен оператор ще ви даде номера.

Google Mail

Можете да изтеглите нови имейл съобщения от Google Mail™ към Вашата входяща кутия. Когато влизате в това приложение, се появява екранът с входяща кутия. Общият брой непрочетени съобщения се показва в заглавната лента, а непрочетените съобщения се показват в получерен шрифт. Ако сте етикетирали съобщение, етикетът му се показва в цветен правоъгълник към съобщението.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Менюто в Google Mail може да е етикетирано различно в зависимост от Вашия доставчик на услуги.

Изпращане на имейл съобщение

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Mail**.
2. Натиснете [▤] → **Ново съобщение**.
3. Въведете име или адрес в полето за получателя.
4. Въведете тема и съобщение.
5. За да прикачите файл с изображение, натиснете [▤] → **Прикачване** → файл.
6. Изберете Изпрати, за да изпратите съобщението.

Преглед на имейл съобщения

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Mail**.
2. Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да отговорите на съобщението, изберете ↩.
- За да отговорите на съобщението, като включите всички получатели, изберете ◀ → **Отг. всички**.
- За да препратите съобщението към други хора, натиснете ◀ → **Препращане**.
- За да добавите звезда към съобщението, изберете ☆.

- За да прегледате прикачен файл, изберете **Визуализация**. За да запазите прикачения файл в картата с памет, изберете **Изтегляне**.
- За да архивирате съобщението, изберете **Архивиране**.
- За да изтриете съобщението, изберете **Изтриване**.
- За да се придвижите до предходното или следващото съобщение, изберете < или >.

› Организиране на електронната поща по етикети

Можете да организирате имейла си, като етикетирате съобщенията си или като означавате важни съобщения със звезди. Можете да сортирате съобщенията си с филтър на етикетите.

Означаване на съобщение с етикет

1. От екрана с входяща кутия докоснете и задръжте дадено съобщение.
2. Изберете **Промяна на етикетите**.
3. Изберете етикет, който да добавите, и изберете **ОК**.

Означаване на съобщение със звезда

1. От екрана с входяща кутия докоснете и задръжте дадено съобщение.
2. Изберете **Добавяне на звезда**. Иконата със звезда до съобщението се активира.

Филтриране на съобщения

1. От екрана с входящата кутия натиснете [▤] → **Към етикети**.
2. Изберете етикета на съобщенията, които искате да прегледате.

Email

Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез личния или служебния Ви имейл акаунт.

› Създаване на имейл акаунт

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Email**.
2. Въведете вашия имейл адрес и парола.

3 Изберете **Следващ** (за общи имейл акаунти) или **Ръчна настр.** (за имейл акаунти на други компании).

4 Следвайте инструкциите на екрана.

Когато приключите с настройката на имейл акаунта, имейл съобщенията се изтеглят на вашето устройство. Ако сте създали повече от два акаунта, можете да превключвате между тях; натиснете [▤] → **Акаунти** и изберете този, от който желаете да получавате съобщения.

Изпращане на имейл съобщение

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Email** → имейл акаунт.

2 Натиснете [▤] → **Писане**.

3 Изберете **Телефонен указател**.

Можете да въведете имейл адрес ръчно или да изберете от регистъра на разговори или групи със записи, като изберете друга опция.

4 Изберете записите, след което изберете **Добави**.

5 Изберете полето Cc/Bcc, за да добавите още получатели.

6 Изберете полето за тема и въведете тема.

7 Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си.

8 Изберете **Прикачи** и прикачете файл.

Можете да изберете файл от списъка с файлове или да заснемете снимка, видеоклип или да запишете звук.

9 Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

Ако сте офлайн или извън зоната на услугата, съобщението ще бъде задържано в папката с изходящи съобщения, докато станете онлайн и влезете в зоната на покритие на услугата.

Преглед на имейли

Когато отворите имейл акаунт, можете да видите получени стари съобщения офлайн или да се свържете към имейл сървър, за да прегледате нови съобщения. След като изтеглите имейл съобщенията, можете да ги прегледате офлайн.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Email** → имейл акаунт.

2 Натиснете [▤] → **Презар.**, за да актуализирате списъка със съобщения.

3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да отговорите на съобщението, натиснете [▤] → **Отговор**.
- За да препратите съобщението към други хора, натиснете [▤] → **Препращане**.
- За да изтриете съобщението, натиснете [▤] → **Изтриване**.
- За да преместите съобщението в друга папка, натиснете [▤] → **Преместване в папка**.
- За да заредите изображения от съобщението, натиснете [▤] → **Покажи картини**.
- За да прегледате прикачен файл, изберете прикачения файл. За да запазите прикачения файл в картата с памет, изберете 💾.

Говор

Научете как да си чатите с приятели и семейство чрез Google Talk™.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

› Добавяне на приятели в списъка с приятели

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Говор**.

   Списъкът с приятели показва всички ваши записи в Google Talk.
2. Натиснете [▤] → **Добавяне на приятел**.
3. Въведете имейл адреса на приятеля и изберете **Изпращане на покана**.

Когато вашият приятел приеме поканата, той/тя ще бъде включен в списъка ви с приятели.

› Започване на чат

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Говор**.
2. Изберете име от списъка с приятели. Отваря се екран за чат.
3. Въведете съобщението и изберете **Изпращане**.

   За да въведете емотикони, натиснете [▤] → **Още** → **Вмъкване на емотикон**.

4 За да превключвате между активни чатове, натиснете [▭] → **Превключване на раз**.

5 За да завършите чат, натиснете [▭] → **Прекратяване на разг**.

Social Hub

Научете как да влизате в Social Hub™, интегрираното приложение за комуникация за имейл, съобщения, незабавни съобщения, записи или информация от календара. За повече информация, посетете socialhub.samsungapps.com.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Social Hub**.

2 Погледнете и използвайте съдържанието, предоставено от Social Hub.

Забавление

Камера

Научете как да правите и преглеждате снимки и видеоклипове. Можете да правите снимки с разделителна способност до 2048 x 1536 пиксела (3,2 мегапиксела) и видеоклипове с разделителна способност до 320 x 240 пиксела.

За да използвате камерата трябва първо да поставите карта с памет.

- Интерфейсът на камерата се показва само в пейзажна ориентация.
- Докоснете екрана, за да скриете или покажете иконите във визьора.
- Камерата се изключва автоматично, ако не я използвате за определен период от време.
- Капацитетът на паметта може да се различава според сцената или условията на снимане.

› Заснемане на снимка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

Номер	Функция
1	Проверка на статуса и настройките на камерата. • : Разделителна способност • : Тип измерване на експонация • : Брой на снимките, които можете да направите (според наличната памет) • : Място за съхранение
2	Промяна на режима на снимане.
3	Промяна на режима на сцена.
4	Настройка на яркостта.
5	Промяна на настройките на камерата.
6	Превключване на видео камера.
7	Заснемане на снимка.
8	Преглед на снимката, която сте направили последно.

4 Натиснете клавиша за сила на звука, за да приближите или отдалечите.

Функцията за мащабиране може да не е налична при заснемане с най-високата възможна разделителна способност.

5 Изберете , за да направите снимка.

Снимката се запазва автоматично.

След като заснемете снимките си, изберете , за да ги разгледате.

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да увеличите или намалите мащаба, чукнете екрана и изберете или . Можете и да чукнете два пъти върху екрана, за да увеличите или намалите мащаба.
- За да изпратите снимката, изберете **Сподл**.
- За да зададете снимката като тапет или изображение за идентификация на обаждащ се за запис, изберете **Задаване като**.
- За да изтриете снимка, изберете **Изтрий**.

Заснемане на снимки чрез предварително зададени опции за различни сцени

Вашата камера Ви предоставя предварително зададени настройки за различни сцени. Можете просто да изберете подходящия режим, според условията на снимане и обектите.

Например, когато снимате през нощта, изберете нощен режим, който използва удължена експонация.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете SCN → сцена.
4. Направете всички необходими настройки.
5. Изберете , за да направите снимка.

Заснемане на снимки в режим Усмивка

Камерата Ви може да разпознава лицата на хората и да Ви помага да ги снимате усмихнати.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете → **Усмивка**.
4. Направете всички необходими настройки.
5. Изберете .
6. Насочете обектива на камерата към обекта.

   Устройството ви разпознава хората в дадено изображение и разпознава усмивките им. Когато обектът се усмихне, устройството автоматично прави снимка.

Заснемане на серия снимки

Можете лесно да заснемете серия снимки на движещите се обекти. Това е полезно, когато снимате играещи деца или спортно събитие.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете → **Непрекъснато**.
4. Направете всички необходими настройки.
5. Натиснете и задръжте . Камерата ще продължи да прави снимки, докато не освободите бутона.

Заснемане на панорамна снимка

Можете да заснемете широки панорамни снимки с помощта на режима за панорама. Той е удобен за снимане на пейзажи.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете → **Панорама**.
4. Направете всички необходими настройки.
5. Изберете , за да направите първата снимка.
6. Бавно преместете устройството в която и да е посока и подравнете зелената рамка с визьора.

   Когато подравните зелената рамка и визьора, камерата автоматично ще заснеме следващата снимка.
7. За да завършите панорамната снимка, повторете стъпка 6.

Заснемане на комбинирана снимка

Можете да направите две снимки с един и същи фон и след това да комбинирате лявата и дясната половина на всяка от тях в една снимка. Тази функция е полезна, когато искате да се снимате с приятел, но няма кой да ви снима заедно.

Предварителният преглед на изображението изглежда увеличен в този режим, но файловете се запазват и поддържат с нормално качество на изображението.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете → **Добави ме**.
4. Направете всички необходими настройки.
5. Чукнете лявата или дясната страна, където искате да направите първата снимка.
6. Изберете , за да направите първата снимка.
7. Направете всички необходими настройки за втората снимка.
8. Изберете , за да направите втората снимка.

   Устройството автоматично ще комбинира половината на първата снимка с другата половина на втората снимка в една обща снимка.

Персонализиране на настройките на камерата

Преди да направите снимка, изберете → , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Таймер	Изберете продължителността на забавяне, преди камерата да заснеме снимка.
Разделителна способност	Промяна на разделителната способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.

Опция	Функция
Ефекти	Приложете специални ефекти, като сепия или черно-бели тонове.
Измерване	Избор на тип на измерване на експонацията.
Качество на изображ.	Задаване на ниво на качество за Вашите снимки.
Настрой	Регулирайте контраста, наситеността и остротата.

Преди да направите снимка, изберете ⚙ → 👕, за да получите достъп до следните настройки:

Настройка	Функция
Направляващи линии	Показва водещи линии на екрана за преглед.
Преглед	Настройте камерата да показва заснетата снимка.

Настройка	Функция
GPS	Настройте камерата да включва в снимките ви информация за местоположение. За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия.
Звук на затвора	Настройте камерата да издава звук на затвор при заснемане на снимка.
Нулиране	Нулира менютата и опциите за заснемане.

Запис на видеоклип

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете , за да превключите в режим на видеокамера.
4. Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

Номер	Функция
1	Проверка на статуса и настройките на видео камерата. • 320 240 : Разделителна способност • 00:00:09 : Дължина на видеоклипа, който може да се запише (според наличната памет) • : Място за съхранение
2	Промяна на режима за запис (за прикрепяне към мултимедийно съобщение или за нормално запазване).
3	Настройка на яркостта.
4	Промяна на настройките на видеокамерата.
5	Превключване на камера.
6	Запис на видеоклип.
7	Преглед на видеоклипа, който сте направили последно.

5 Натиснете клавиша за сила на звука, за да приближите или отдалечите.

Функцията за мащабиране може да не е налична, когато записвате с най-високата разделителна способност.

6 Изберете ●, за да започнете записа.

7 Изберете ■, за да спрете записа.

Видеоклипът се запазва автоматично.

Камерата може да не успее да запише правилно видеоклипове в карта с памет с ниска скорост на трансфер.

След запис на видео клипове изберете ▸, за да видите записаните клипове.

- За да видите още видеоклипове, превъртете вляво или вдясно.
- За да изпратите видеоклипа на други, изберете **Сподл**.
- За възпроизвеждане на видеоклип, изберете **Възпр.**
- За да изтриете видеоклип, изберете **Изтрий**.

› Персонализиране на настройките на видео камера

Преди да заснемете видеоклип, изберете ⚙ → 📷, за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Таймер	Изберете продължителността на забавяне, преди камерата да започне да снима видеоклип.
Разделителна способност	Промяна на разделителната способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Ефекти	Приложете специални ефекти, като сепия или черно-бели тонове.
Видео качество	Задаване на нивото на качество на Вашите видеоклипове.
Настрой	Регулирайте контраста, наситеността и остротата.

Преди да заснемете видеоклип, изберете ⚙ → 🧍, за да получите достъп до следните настройки:

Настройка	Функция
Направляващи линии	Показва водещи линии на екрана за преглед.
Аудио запис	Включва или изключва звука.
Преглед	Настройте камерата да показва заснетия видеоклип.
Нулиране	Нулира менютата и опциите за заснемане.

Галерия

Научете как да разглеждате снимки и да възпроизвеждате видеоклипове, запазени на картата с памет.

Поддържани файлови формати

Тип	Формат
Изображение	Разширение: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Видеоклип	• Разширение: 3gp, mp4 • Кодек: MPEG4, H.263, H.264

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.

Преглед на снимка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.
2. Изберете папка.
3. За да промените режима на преглед, изберете или в горната дясна част на екрана.
4. Изберете снимка (без икона) за преглед.

По време на разглеждане на снимка, използвайте следните опции:

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да намалите или увеличите мащаба, изберете или . Можете и да чукнете върху екрана с два пръста и да ги раздалечите (съберете пръстите си, за да намалите мащаба).
- За да стартирате слайдшоу в избраната папка, изберете **Слайдшоу** Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.

Възпроизвеждане на видеоклип

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.
2. Изберете видеоклип (с икона) за възпроизвеждане.
3. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
4. Управлявайте възпроизвеждането с виртуалните клавиши.

Споделяне на изображения или видеоклипове

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.
2. Изберете папка.
3. Изберете изображение или видео файл.
4. Натиснете [] → **Споделям** → опция за споделяне.

Музика

Научете как да слушате любимата си музика, докато сте на път, с помощта на музикалния плейър. Музикалният плейър поддържа следните файлови формати: mp3, ogg, aac.

За да използвате музикалния плейър трябва първо да поставите карта с памет.

- Можете и да възпроизвеждате файлове с музика в следните формати, ако ги отворите от **Моите файлове**, мултимедийни съобщения или в уеб браузъра: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.

› Добавяне на музикални файлове към картата с памет

Започнете с прехвърляне на файлове към картата с памет:

- Изтеглете с помощта на безжична интернет връзка. ► стр. 68
- Изтеглете от компютър с помощта на допълнителната програма Samsung Kies. ► стр. 82
- Получаване чрез Bluetooth. ► стр. 79
- Копирайте в картата с памет. ► стр. 83

› Възпроизвеждане на музика

След като прехвърлите музикалните файлове на устройството или картата с памет,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музика**.
2. Изберете музикална категория → музикален файл.

3 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

Номер	Функция
1	Когато включите слушалките, може да активирате съраунд системата за управление на звука чрез 5.1 канала.
2[1]	Придвижете се до дадена точка във файла, като плъзнете лентата.
3	Прескачане назад; сканиране назад във файл (чукнете и задръжте).
4	Пауза при възпроизвеждане; изберете ▶, за да възобновите възпроизвеждането.
5	Сменете на режима на повторение (изключен, повторение на един файл, повторение на всички файлове).
6[1]	Активирайте режима на разбъркване.
7	Отваряне на списъка за възпроизвеждане.
8	Прескачане напред; сканиране напред във файл (чукнете и задръжте).

1. Тези икони се показват, когато натиснете екрана на плейъра.

- Можете да контролирате възпроизвеждането с комплекта слушалки: Натиснете бутона на слушалките, за да пуснете или направите пауза във файл. Можете и да натиснете и задържите бутона на слушалките, за да стартирате музикалния плейър.
- SRS CS Headphone™ предоставя 5.1 съраунд звуково изживяване през стандартни слушалки или вкарващи се в ушите, когато слушате мултиканално съдържание, като DVD филми.
- WOW HD™ значително подобрява качеството на възпроизвеждане на аудио, предоставяйки динамично 3D увеселително изживяване с дълбок, богат бас и високочестотна чистота за ясни детайли.

Създаване на списък за възпроизвеждане

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музика**.
2. Изберете категория → музикален файл.
3. Натиснете [▤] → **Добавяне в списък** → **Ново**.
4. Въведете заглавие за новия плейлист и изберете **Запази**.
5. За да добавите още музикални файлове към плейлиста, възпроизведете файл и натиснете [▤] → **Добавяне в списък** → новия списък за възпроизвеждане.

Използване на функцията за разбъркване за купон

Когато включите функцията за разбъркване за купон, вашето устройство избира и пуска музикални файлове на случаен принцип.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музика**.
2. Натиснете [▤] → **Разбъркване за купон**.
3. За да изключите функцията за разбъркване за купон, натиснете [▤] → **Разбъркване за купон изкл.**

Регулиране на настройките на музикалния плейър

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музика**.
2. Изберете категория → музикален файл.
3. Натиснете [▤] → **Настройки**.
4. Регулирайте следните настройки, за да персонализирате музикалния си плейър:

Опция	Функция
5.1 канала	Задайте дали да се активира или не виртуалната съраунд системата за управление на звука чрез 5.1 канала при свързване на слушалките.
Еквалайзер	Избирате тип еквалайзер по подразбиране.

FM радио

Слушайте музика и новини по FM радио. За да слушате FM радио, трябва да свържете слушалките, които изпълняват ролята на радио антена.

Слушане на FM радио

1. Включете слушалките в устройството.
2. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.

   FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

3 Управлявайте FM радиото чрез следните бутони:

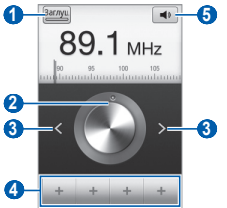

Номер	Функция
1	Включване или изключване на FM радиото.
2	Фина настройка на честотата.
3	Търсене на налична радио станция.
4	Добавя настоящата радиостанция към списък с любими.
5	Настройка на силата на звука.

› Автоматично запаметяване на радио станции

1 Включете слушалките в устройството.

2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.

3 Натиснете [▤] → **Сканиране** → опция за сканиране.

FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

› Добавяне на радио станция в списък с любими

1 Включете слушалките в устройството.

2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.

3 Изберете Заглуш., за да включите FM радиото.

4 Превъртете до желаната радио станция.

5 Изберете [+], за да добавите към списъка с предпочитания.

Можете да добавите име за радио станция или да изтриете радио станция. Чукнете и задръжте радио станция в списък с предпочитани и изберете **Махни** или **Преименуване**.

Персонализиране на настройките за FM радио

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.

2 Натиснете [▤] → **Настройки**.

3 Регулирайте следните настройки, за да персонализирате FM радиото:

Опция	Функция
ОБЛАСТ	Изберете своя регион.
Възпроизв. музика за фон	Настройте дали FM радиото да работи във фонов режим, докато използвате други приложения. Ако тази функция бъде включена, можете да управлявате FM радиото от панела с инструменти за бърз достъп.
Покажи ИД на станция	Задайте дали да се показва идентификацията на радио станцията в екрана на FM радиото; идентификации на радио станции са налични само от станции, които предоставят тази информация.
Алтернативна честота	Задайте дали FM радиото да опита да пренастрои честотата на радио станцията, когато текущия сигнал е слаб.
Авто изключване на FM	Задайте FM радиото да се изключва автоматично след определен период от време.

Лична информация

Тел. указ.

Научете как да създавате и управлявате списък от своите лични и делови контакти. Можете да запазвате имена, мобилни и домашни телефонни номера, имейл адреси, рождени дни и други за Вашите записи.

Създаване на запис

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете .
2. Изберете .
3. Изберете позиция в паметта.

   Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите записа.
4. Въведете информация за записа.
5. За да добавите записа към паметта, изберете **Запис**.

Можете също така да създадете запис от екрана за набиране.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете → **Клавиат.**
2. Въведете телефонен номер.
3. Изберете **Добави към Тел. Указ.** → .
4. Изберете позиция в паметта.

   Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите записа.
5. Въведете информация за записа.
6. За да добавите записа към паметта, изберете **Запис**.

Намиране на запис

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете .
2. Придвижете се нагоре или надолу в списъка със записи.
3. Изберете име на запис.

След като сте открили записа, Вие можете:

- да осъществите повикване, като изберете телефонен номер.
- да изпратите съобщение, като изберете **Съобщение**.
- да изпратите имейл съобщение, като изберете имейл адрес.
- да редактирате информацията на записа, като натиснете [▭] → **Редактиране**.

Задаване на номер за бързо набиране

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете .
2. Натиснете [▭] → **Още** → **Бързо набиране**.
3. Изберете номер на позиция → запис.

Можете да изберете този номер бързо, като натиснете и задържите числото, определящо местоположението от екрана за избиране.

Създаване на Ваша визитна картичка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете .
2. Натиснете [▭] → **Моят профил**.
3. Въведете личните си данни.
4. Изберете **Запис**.

Можете да изпратите визитната си картичка, като я прикачите като съобщение към имейл или я прехвърлите чрез безжичната функция Bluetooth.

Изтегляне на записи от вашите социални мрежи

Можете да видите списък на уеб сайтове със социални мрежи и да изберете акаунт, за да добавите запис от този уеб сайт към записите във вашия телефон.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете .
2. Натиснете [▭] → **Получаване на приятели**.
3. Изберете акаунт.

Създаване на група записи

Като създадете групи от записи, можете да управлявате няколко записа и да изпращате имейл или съобщения до цяла група. Започнете, като създадете група.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете → **Групи**.
2. Натиснете [▤] → **Създай**.
3. Въведете име и изберете тон на звънене за групата.
4. Изберете **Запис**.

Копиране на записи

За да копирате записи от SIM или USIM картата на своето устройство,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете .
2. Натиснете [▤] → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от SIM картата**.
3. Изберете записите, които да копирате, и след това **Въвеждане**.

За да копирате записи от вашето устройство на SIM или USIM картата,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете .
2. Натиснете [▤] → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в SIM картата**.
3. Изберете записите, които да копирате, и след това **Експорт** → **Да**.

Импортиране или експортиране на записи

За да импортирате файлове с контакти (във формат vcf) от карта с памет на Вашето устройство,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете .
2. Натиснете [▤] → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от SD картата**.
3. Изберете позиция в паметта.

   Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите записа.

4 Изберете опция за импортиране на един файл със запис, множество файлове със записи или всички файлове със записи и натиснете **OK**.

5 Изберете файловете със записи, които искате да импортирате и натиснете **OK**.

За да експортирате контакти от Вашето устройство на карта с памет,

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете .

2 Натиснете [ ] → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в SD картата**.

3 Изберете **Да**, за да потвърдите.

› Преглед на регистър комуникации

Можете да прегледате регистъра с комуникации за съобщения, имейли или SNS нишки.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете → **Хронология**.

2 Изберете елемент, който желаете да прегледате.

› Преглед на дейности в социалната мрежа

Можете да прегледате дейностите на свои записи в социални мрежи, като Facebook, MySpace и Twitter.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете → **Действия**.

2 Изберете елемент, който желаете да прегледате.

Календар

Научете да създавате и управлявате ежедневни, ежеседмични или ежемесечни събития и да задавате аларми, с които да си напомняте за важни събития.

› Създаване на събитие

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.

2 Натиснете [ ] → **Още** → **Създай**.

3 Въведете необходимата информация за събитие.

4 Изберете **Готово**.

› Преглед на събития

За промяна на изгледа на календара,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
2. Натиснете [▤] и изберете **Ден**, **Седмица** или **Месец**.

За преглеждане на събития с конкретна дата,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
2. Изберете дата в календара.

   За да изберете днешна дата, натиснете [▤] → **Днес**.
3. Изберете събитие, за да прегледате подробности за него.

› Спиране на аларма за събитие

Ако сте задали аларма за календарно събитие, в определеното време ще се появи икона, известяваща ви за събитието.

1. Отворете панела с инструменти за бърз достъп в горната част на екрана.
2. Изберете напомняне, за да видите повече подробности за събитието.
3. За да отложите или да прекратите напомнянето, изберете **Отлагане на всички** или **Отхвърляне на всички**.

Записка

Научете как да записвате важна информация, която да запазвате и да преглеждате на по-късна дата.

› Създаване на записка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записка**.
2. Изберете **Бел.** или натиснете [▤] → **Създай**.
3. Въведете текста на своята записка.
4. Изберете [↩], за да скриете клавиатурата.
5. Изберете цвят, с който да смените фона.
6. Изберете **Запиши**.

Преглед на записки

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записка**.
2. Изберете записка за преглед на свързаните с нея подробности.
   - За да редактирате записката, натиснете [ ].
   - За да изтриете записката, натиснете [ ] → **ОК**.

Можете да изпратите записка на други хора, като натиснете и задържите записката и изберете **Изпрати чрез** → опция.

Записване на глас

Научете как да работите с функцията запис на глас на устройството.

За да използвате устройството за запис трябва първо да поставите карта с памет.

Запис на гласова бележка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записване на глас**.
2. Изберете **Запис**, за да започнете записа.
3. Говорете в микрофона.
4. Когато приключите записа на бележката, изберете **Стоп**.

   Записката Ви се запазва автоматично.
5. За да запишете повече гласови бележки, изберете **Запис** от долната част на екрана.

Възпроизвеждане на гласова бележка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записване на глас**.
2. Изберете **Спис.**
3. Изберете гласовата бележка, която искате да възпроизведете.

Можете да изпратите гласовата бележка до други, като изберете [☰] → **Споделям**.

Интернет

Уеб услугите изискват връзка за данни. Свържете се с оператора си, за да изберете най-добрия план за данни.

Интернет

Научете как да отваряте и създавате отметки за предпочитаните от Вас уеб сайтове.

- Ще бъдете допълнително таксувани за достъп до интернет и изтегляне на медийни файлове. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
- Менютата в уеб браузъра може да са именувани различно в зависимост от Вашия мобилен оператор.
- Наличните икони може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.

› Разглеждане на уеб страници

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**, за да стартирате конкретна начална страница.

За да отидете на определена интернет страница, изберете поле за въвеждане на URL, въведете уеб адреса на уеб страницата и изберете →.

2 Навигирайте в уеб страници чрез следните бутони:

Екранът може да е различен в зависимост от страната или мобилния оператор.

Номер	Функция
1	Въвеждане на уеб адрес на уеб страницата, до която желаете достъп.
2	Отваряне на списък със запазени отметки, често посещавани страници или скорошна интернет история.

Докато преглеждате уеб страницата, използвайте следните опции:

- За да увеличите или намалите мащаба, чукнете два пъти върху екрана. Също така можете да използвате и мащабиране с два пръста; поставете два пръста върху екрана и бавно ги съберете или раздалечете.
- За да отворите нов прозорец, натиснете [▤] → **Нов прозорец**.
- За да видите активните в момента прозорци, натиснете [▤] → **Прозорци**. Можете да отворите няколко страници и да преминавате назад и напред между тях.
- За да презаредите настоящата уеб страница, натиснете [▤] → **Презар.**
- За да отидете в следващата страница в хронологията, натиснете [▤] → **Нататък**.
- За да маркирате настоящата уеб страница, натиснете [▤] → **Добавяне показалец**.
- За да добавите бърз достъп до текущата уеб страница към екрана в режим на готовност, натиснете [▤] → **Още** → **Доб. бърз кл. в Начален**.
- За да търсите текст в уеб страница, натиснете [▤] → **Още** → **Търсене в стр.**
- За да видите подробности за уеб страницата натиснете [▤] → **Още** → **Инф. стр.**
- За да изпратите уеб адреса на дадена страница на друг, натиснете [▤] → **Още** → **Сподели стран.**
- За да видите историята на изтегленията, натиснете [▤] → **Още** → **Изтегл.**
- За да персонализирате настройките на браузъра, натиснете [▤] → **Още** → **Настройки**.

Отбелязване на предпочитани интернет страници

Ако знаете интернет адреса на интернет страницата, можете ръчно да добавите отметка. За да добавите отметка,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
2. Изберете → **Показалци**.
3. Изберете **Добави** или натиснете [ ] → **Маркиране на последно прегледаната страница**.
4. Въведете заглавие на страница и уеб адрес.
5. Изберете **ОК**.

От списъка с отметки, натиснете и задръжте отметка и използвайте следните опции:

- За да отворите уеб страницата в текущия прозорец, изберете **Отвори**.
- За да отворите уеб страница в нов прозорец, изберете **Отв. в нов прозорец**.
- За да редактирате информацията на маркера, изберете **Редактиране на показалец**.
- За да добавите кратък път към показалец в екран на готовност, изберете **Доб. бърз кл. в Начален**.
- За да изпратите уеб адреса на дадена страница на друг, изберете **Сподели връзка**.
- За да копирате уеб адреса на уеб страницата, изберете **Копиране на URL**.
- За да изтриете маркер, изберете **Изтрий маркера**.
- За да използвате уеб страницата като начална страница на браузъра, изберете **Задаване като начална страница**.

Достъп до често посещавани страници или най-нова история

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
2. Изберете → **Най-често посещавани** или **Хронология**.
3. Изберете уеб страница, на която да отидете.

Можете да добавите уеб страница към списъка с маркери, като изберете иконата, представляваща звезда в дясно.

Карти

Научете как да използвате Google Maps™, за да определяте местоположението си, да търсите улици, градове или страни на онлайн карта и да получавате указания.

За да получите по-добър GPS сигнал, избягвайте използването на устройството си при следните условия:

- между сгради, в тунели или подземни проходи или във вътрешността на сгради
- в лошо време
- около високо напрежение или електромагнитни полета

Не докосвайте областта на вътрешната антена или покривайте тази област с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

› Активирайте услуги за местоположение, които да използвате с Google Maps

Трябва да активирате услуги за местоположение, за да намерите своето местоположение и да търсите в картата.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита**.
2. Направете следните настройки, за да активирате услугите за местоположение:

Опция	Функция
Използване на безжични мрежи	Задайте използване на WLAN и/или мобилни мрежи за намиране на Вашето местоположение.
Използване на GPS сателити	Задайте използване на GPS сателит за намиране на Вашето местоположение.

Търсене на конкретно място

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Карти**.

   Картата ще покаже текущото Ви местоположение.
2. Изберете **ОК**, за да потвърдите, ако стартирате приложението за първи път.
3. Натиснете [▤] → **Търсене**.
4. Въведете ключова дума за местоположението и изберете 🔍.
   - За да намалите или увеличите мащаба, изберете 🔍 или 🔍.
   - За да добавите слоеве към картата, натиснете [▤] → **Слове**.
   - За да видите своето местоположение, натиснете [▤] → **Моето местоположение**.

За да добавите звезда към местоположението, изберете балона на името на местоположението → ☆.

Получаване на указания за стигане до определено местоположение

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Карти**.
2. Натиснете [▤] → **Упътвания**.
3. Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.

   За да въведете адреса от списъка с записи или да посочите местоположение върху картата, изберете 📋 → **Контакти** или **Точка на картата**.
4. Изберете начин на пътуване (кола, автобус или пеша) и изберете **Старт**.
5. Изберете маршрут, за да видите подробности за пътуването си (ако е необходимо).
6. Изберете 🚶.
7. Когато приключите, натиснете [▤] → **Още** → **Изчистване**.

Latitude

Научете се как да споделяте местоположението си с приятели и как да видите тяхното местоположение чрез Google Latitude™.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Latitude**.

Устройството автоматично се свързва с Latitude.

2 Натиснете [▤] → **Добавяне на приятели** → **Избиране от „Контакти"** или **Добавяне чрез имейл адрес**.

3 Изберете приятели, които желаете да прибавите или въведете имейл адрес, и изберете **Добавяне на приятели** → **Да**.

Когато Ваш приятел приеме поканата, можете да споделяте местоположения.

4 Натиснете [▤] → **Карта**.

Местоположенията на Вашите приятели са маркирани с техните снимки върху картата.

Места

Научете как да търсите различни места около вас.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Места**.

2 Изберете категория.

Вашето устройство търси места около текущото Ви местоположение, които са свързани с тази категория.

3 Изберете име на място, за да видите подробности за него.

4 За да видите мястото на картата, изберете .

За да видите маршрута до мястото, изберете .

За да видите телефонния номер на избраното място, изберете .

Навигация

Научете как да използвате GPS навигационна система, за да намерите и покажете своето местоназначение с гласово упътване.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Навигация**.

2 Изберете **Приемам**, за да потвърдите, ако стартирате приложението за първи път.

3 Въведете своето местоназначение, използвайки следните методи:

- **Кажете направление**: Изговорете своето местоназначение, като например "Насочи ме до местоназначение."
- **Въвеждане на направление**: Въведете своето местоназначение с виртуалната клавиатура.
- **Контакти**: Изберете своето местоназначение от адресите във Вашите записи.
- **Места със звезда**: Изберете своето местоназначение от списъка с места, отбелязани със звездичка.

4 Изберете **Инсталиране**, за да използвате навигация с гласово упътване.

5 За да спрете навигацията натиснете [▤] → **Exit Navigation**.

Google Search

Можете да търсите приложения в своето устройство и определени данни в Интернет.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Search**.

2 Въведете буква или дума за данните, които търсите.

3 Изберете името на елемента, който искате да видите.

YouTube

Разберете как да преглеждате и качвате видеоклипове чрез YouTube.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

Гледане на видеоклипове

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.

2 Изберете **Accept**, за да потвърдите, ако стартирате приложението за първи път.

3 Изберете видеоклип от списъка.

4 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

5 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

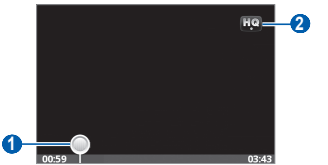

Номер	Функция
1	Придвижете се до дадена точка във файла, като плъзнете лентата.
2	Промяна на качеството на дисплея.

Качване на видеоклипове

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
2. Натиснете [▭] → **Upload** и изберете видеоклип. Преминете към 8.

   Ако желаете да качвате нови видеоклипове, изберете , за да включите камерата.
3. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
4. Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки.
5. Изберете ●, за да започнете записа.
6. Изберете ■, за да спрете записа.
7. Изберете **Запази**, за да качите видеоклипа, който сте записали.
8. Въведете потребителското си име и паролата и след това изберете **Вход**.
9. Въведете детайлите за качването и изберете **Upload**.

Новини и времето

Научете как да гледате информация за времето и да четете главните новини и други статии от вестници.

Преглед на информация за времето

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Новини и времето**.
2. Изберете **Времето** в горната част на екрана.

   Вашето устройство търси текущото Ви местоположение и показва информация за времето.

Можете да промените местоположението, за да видите информация за времето в друг регион. Натиснете [▭] → **Настройки** → **Настройки за времето** и махнете отметката от полето до **Използване на моето местопол.** След това изберете местоположение в **Задаване на местоположение**.

Четене на статии от вестници

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Новини и времето**.
2. Изберете заглавие на новини в горната част на екрана.
3. Изберете статия, която да отворите.

За да добавите нови теми натиснете [▤] → **Настройки** → **Настройки на новините** → **Избор на нови теми**.

Samsung Apps

Samsung Apps Ви позволяват лесно да теглите множество приложения директно на Вашето устройство. Включвайки широк набор от игри, новини, справки, социални мрежи, навигация, приложения със здравна насоченост и други, Samsung Apps Ви дава незабавен достъп до широк избор в мобилното изживяване.

Вашето устройство става по-интелигентно с напълно оптимизирани приложения от Samsung Apps. Разучавайте удивителни приложения и правете мобилния си живот още по-добър.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- За подробности посетете www.samsungapps.com.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Samsung Apps**.
2. Търсете и теглете приложения според желанията си.

Market

Можете да изтегляте игри, тонове на звънене и други приложения от Android Market.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Market**.
2. Търсете файл и го изтеглете в устройството си.
► стр. 32

Възможност за свързване

Bluetooth

Bluetooth е безжична комуникационна технология с малък обхват, чрез която може да се обменя информация на разстояние от около 10 метра, без да е необходима физическа връзка.

Не е нужно устройствата да бъдат в една линия за предаване на информация чрез Bluetooth. Ако устройствата са разположени на разстояние едно от друго, което им гарантира обхват, можете да обменяте информация между тях, дори когато те се намират в различни помещения.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията за безжична Bluetooth връзка.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с Вашето.

› Включване на функцията за безжична Bluetooth връзка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки на Bluetooth**.
2. Изберете **Bluetooth**, за да включите безжичната Bluetooth функция.

Откриване и сдвояване с други устройства с наличие на Bluetooth

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки на Bluetooth** → **Сканиране на устройства**.
2. Изберете устройство.
3. Въведете PIN код за Bluetooth безжична функция или PIN на Bluetooth на други устройства, ако притежавате такива, и изберете **ОК**. Друга възможност е да изберете **Приемам**, за да зададете PIN кодовете на телефона си и другото устройство така, че да си съвпадат.

   Когато собственикът на другото устройство въведе същия PIN код или приеме връзката, тогава сдвояването е завършено. Ако сдвояването е успешно, устройството автоматично ще търси налични услуги.

Някои устройства, най-вече телефони или комплекти свободни ръце за автомобил, може да са с фиксиран PIN за Bluetooth, като например 0000. Ако другото устройство има PIN, вие трябва да го въведете.

Изпращане на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1. Изберете файл или елемент, например контакт, записка или мултимедиен файл от съответно приложение или от **Моите файлове**.
2. Натиснете [▤] → **Споделям**, **Изпрати чрез** или **Изпращане на визитна картичка чрез** → **Bluetooth**.
3. Търсене и свързване с устройство с активиран Bluetooth.

Получаване на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки на Bluetooth** → **Откриваем**.

   Устройството Ви е видимо за други Bluetooth устройства за 120 секунди.

2 Когато бъдете подканени, въведете PIN кода на функцията за безжична Bluetooth връзка и изберете **ОК** (ако е необходимо).

3 Изберете **Приемам**, за да потвърдите, че желаете да получавате данни от устройството (ако е необходимо).

Получените данни се запазват в папка Bluetooth.

Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови възможности на Вашето устройство, за да активирате или да се свързвате с безжична локална мрежа (WLAN) съвместима със стандартите на IEEE 802.11 b/g/n.

Можете да се свържете с Интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка за достъп или точка за безжичен достъп до интернет.

Вашият телефон използва нехармонизирана честота и е предназначен за употреба във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито във Франция.

› Активиране на функция WLAN

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Включената, активна WLAN мрежа, консумира енергия на батерията. За да пестите енергията на батерията, включвайте WLAN мрежата само при необходимост.

› Откриване и свързване към WLAN мрежа

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** →**Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.

Устройството ще започне автоматично търсене на WLAN мрежи.

2 Изберете мрежа под **Wi-Fi мрежи**.

3 Въведете парола за мрежата (ако е необходимо).

4 Изберете **Свързване**.

› Ръчно добавяне на WLAN

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки → Мрежи и безж. връзка → Настройки за Wi-Fi → Добавяне на Wi-Fi мрежа**.

2 Въведете SSID за мрежата и изберете вида защитата.

3 Задайте настройки на защитата в зависимост от избрания вид защитата.

4 Изберете **Запази**.

Мобилна входяща точка

Можете да направите устройството си безжична точка за достъп за компютри и други устройства и да споделите мобилните връзки на своето устройство чрез WLAN функцията.

› Активиране на функцията за мобилна входяща точка

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки → Мрежи и безж. връзка → Сдвояване и преносима т.достъп**.

2 Изберете **Мобилна входяща точка**, за да активирате функцията мобилна входяща точка.

3 Изберете **Настройки на Mobile AP → Конфигуриране на Mobile AP**, за да персонализирате функцията за мобилна входяща точка:

Опция	Функция
SSID мрежа	Преглеждайте и редактирайте името на устройство, което ще се показва на външни устройства.
Защита	Избор на тип сигурност.

4 Когато приключите, изберете **Запази**.

5 От друго устройство намерете името на Вашето устройство в списъка с наличните връзки и се свържете към мрежата.

USB привързване

Можете да настроите устройството си като безжичен модем за компютри и да споделите мобилните връзки на устройството чрез USB.

1 С помощта на кабел за обмен на данни с компютър свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.

2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Сдвояване и преносима т.достъп**.

3 Изберете **USB привързване**, за да активирате функцията за USB привързване.

Вашето устройство споделя мобилните мрежови връзки на компютъра Ви.

За да спрете да споделяте мрежовите връзки, премахнете отметката до **USB привързване**.

Методът на споделяне за мрежовата връзка може да е различен в зависимост от операционната система на компютъра.

Връзки с компютър

Научете как да свържете устройството си към компютър с кабел за данни в различни режими за свързване през USB. При свързване на Вашето устройство към компютър можете да прехвърлите данни към и от Вашето устройство директно и да използвате програмата Samsung Kies.

› Връзка със Samsung Kies

Уверете се, че приложението Samsung Kies е инсталирано на компютъра. Можете да изтеглите програмата от уеб сайта на Samsung (www.samsung.com/kies).

1 С помощта на кабел за обмен на данни с компютър свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.

Samsung Kies ще стартира автоматично.

Ако Samsung Kies не стартира автоматично, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на Вашия компютър.

2 Копирайте файлове от компютъра в телефона.

За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

› Свързване като устройство за съхранение

Можете да свържете устройството си към компютър като преносим диск и да получите достъп до директорията с файлове. Ако поставите карта с памет в устройството, ще получите достъп и до директорията с файлове на картата с памет, като използвате устройството като четец на карти с памет.

Файловата директория на картата с памет ще се появи като сменяем диск, различен от вътрешната памет.

1. Ако искате да обменяте файлове с картата с памет, поставете я в устройството.
2. С помощта на кабел за обмен на данни с компютър свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.
3. Отворете панела с инструменти за бърз достъп.
4. Изберете **USB устройството е свързано → Свържи USB устройството за съхранение → OK**.
5. Отворете папката за преглед на файлове.
6. Копирайте файлове от компютъра в картата с памет.
7. Когато завършите изберете **Изключване на USB устройството**.

За да изключите устройството от компютъра, щракнете върху иконата на USB устройство в лентата със задачи на Windows и щракнете върху опцията за безопасно отстраняване на устройство за съхранение на данни. След това изключете кабела за данни от компютъра. В противен случай, можете да загубите данните съхранявани в картата с памет или да я повредите.

Връзки с виртуални частни мрежи

Можете да създадете виртуални частни мрежи (VPN) и да се свържете към своята частна мрежа по безопасен начин чрез обществена мрежа като интернет.

Вашето устройство вече трябва да е било конфигурирано за достъп до интернет. Ако изпитвате затруднения при свързване с интернет трябва да редактирате начина на свързване. Ако не сте сигурни каква информация за връзката трябва да въведете, консултирайте се с доставчика на услугата.

Задаване на връзки с VPN

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за VPN** → **Добавяне на VPN**.

2 Изберете VPN тип.

3 Персонализирайте информацията за връзката.

Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от типа на виртуалната частна мрежа.

Опция	Функция
Име на VPN	Въведете име на VPN сървъра.
Задаване на VPN сървър	Въведете IP адреса на VPN сървъра.
Активиране на Шифриране	Задайте шифроване на VPN сървъра.
Задаване на предварително споделен ключ за IPsec	Въведете предварително споделен ключ.
Активиране на Таен низ за L2TP	Задайте използване на L2TP тайна парола.
Задаване на таен низ за L2TP	Въведете L2TP тайната парола.
Задаване на потребителски сертификат	Изберете потребителски сертификат, който VPN сървъра да използва за вашата идентификация. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от мрежата.
Задаване на сертификат на CA	Изберете сертификат на сертифициращ орган (CA), който VPN сървъра да използва за вашата идентификация. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от мрежата.
Търсене на домейни в DNS	Въведете адреса на сървъра за имена на домейни (DNS).

4 Когато приключите натиснете [ ] → **Запази**.

Свързване към частна мрежа

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за VPN**.
2. Изберете частна мрежа, към която да се свържете.
3. Въведете потребителското си име и паролата и изберете **Свързване**.

Инструменти

Часовник

Научете как да използвате часовника на екрана в режим готовност и да управлявате аларми за важни събития.

› Употреба на дисплея на часовника

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник**.
2. Докато използвате дисплея с часовника, използвайте следните функции:
   - За създаване или изтриване на аларма изберете .
   - За да пуснете слайдшоу със снимки в Галерия, изберете .
   - За стартиране на музикалния плейър изберете .
   - За да се върнете на началния екран, изберете .

› Настройване на нова аларма

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник**.
2. Изберете → **Добавяне на аларма** или натиснете [ ] → **Добавяне на аларма**.
3. Задайте информация за алармата.
4. Когато приключите, изберете **Готово**.

› Преустановяване на аларма

Когато алармата прозвучи,

- Изберете **Отхвърляне**, за да я спрете.
- Изберете **Дрямка**, за да може алармата да се активира отново след определено време.

Калкулатор

Научете как да извършвате математически пресмятания директно с устройството, точно като ръчен или настолен калкулатор.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Калкулатор**.

2 Използвайте клавишите, които съответстват на дисплея на калкулатора, за извършване на основни математически операции.

3 Натиснете [▤] → **Панел за разширени настройки**, за да използвате научния калкулатор.

Моите файлове

Научете как бързо и лесно да получите достъп до всички ваши снимки, видео, музика, звукови клипове, както и други видове файлове, съхранявани в картата с памет.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Моите файлове**.

2 Изберете папка.

- За да се преместите едно ниво нагоре в директорията с файлове, изберете **Нагоре**.
- За да се върнете на началния екран, изберете **Начална стр...**

3 Изберете файл, който да отворите.

В папка натиснете [▤], за да използвате следните опции:

- За да изпратите файл чрез мултимедийно съобщение, имейл или безжичната функция Bluetooth, изберете **Споделям**.
- За да създадете нова папка, изберете **Нова пап**.
- За да изтриете файлове или папки, изберете **Изтриване**.
- За да промените режима на показване, изберете **Прегл. по**.
- За да сортирате файлове или папки, изберете **Пд по**.
- За да използвате допълнителни функции за файл, като опции за преместване, копиране или преименуване, изберете **Още**.

Quickoffice

Научете как да разглеждате Word, Excel, PowerPoint и PDF файлове, запазени на картата с памет.

Отваряне на Quickoffice документ

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Quickoffice**.
2. Изберете програма от Quickoffice.
3. Изберете **SD Card** → и файл с документ.

За да създадете и редактирайте Word, Excel и PowerPoint файлове, създайте Quickoffice акаунт и купете лиценз.

Актуализация на Quickoffice

Вие можете да изтегляте програмни актуализации, нови Quickoffice продукти или специални оферти.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Quickoffice**.
2. Изберете **UPDATE**.

SIM Toolkit

Използвайте множество допълнителни услуги, предлагани от Вашия мобилен оператор. В зависимост от USIM или SIM картата Ви, това меню може да е налично, но да е наименувано по различен начин.

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **SIM Toolkit**.

Диспечер на задачите

С диспечера на задачите можете да видите текущите активни приложения, общия размер на приложенията и информация за паметта, както и да следите своята RAM памет.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Диспечер на задач...**
2. Използвайте следните опции:
   - **Активни приложения**: Вижте списък на всички отворени приложения на Вашето устройство.
   - **Пакет**: Вижте размера на пакета на приложенията, инсталиране на Вашето устройство.

- **Диспечер RAM**: Проверете и управлявайте RAM паметта на своето устройство.
- **Резюме**: Вижте използваната и налична памет в устройството Ви и картата с памет.
- **Помощ**: Вижте помощна информация за удължаване на функционалното време на батерията.

Voice Search

Научете как да използвате функцията за гласови команди, за да наберете номер, изпратите съобщение или търсите местоположение или информация чрез глас.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Voice Search**.
2. Изречете команда към микрофона.

За да видите видео самоучител, изберете **Watch a video** от екрана за помощ.

Настройки

Достъп до менюто за настройки

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки**.
2. Изберете категория настройки, след което съответната опция.

Мрежи и безж. връзка

Променете настройките за безжично свързване с мрежа.

› Режим полет

Забранете всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

› Настройки за Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Включване и изключване на функцията WLAN. ► стр. 80
- **Мрежово уведомяване**: Настройте устройството да Ви уведомява при наличие на отворена мрежа.
- **Добавяне на Wi-Fi мрежа**: Ръчно добавяне на WLAN входящи точки.

› Настройки на Bluetooth

- **Bluetooth**: Включване и изключване на Bluetooth безжична функция. ► стр. 78
- **Име устройство**: Задайте Bluetooth името на Вашето устройство.
- **Откриваем**: Настройте устройството Ви да е видимо за други Bluetooth устройства.
- **Сканиране на устройства**: Търсете достъпни устройства Bluetooth.

Сдвояване и преносима т.достъп

- **USB привързване**: Активирайте функцията за USB привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на Вашето устройство с компютър чрез USB. При свързване с компютър Вашето устройство се използва като безжичен модем за компютъра. ► стр. 82
- **Мобилна входяща точка**: Активирайте мобилната AP функция, за да споделяте мобилната мрежова връзка с компютри или други устройства чрез WLAN функцията. ► стр. 81
- **Настройки на Mobile AP**: Променете настройките, за да персонализирате функцията за мобилна входяща точка.

Настройки за VPN

Създайте и се свързвайте с виртуални частни мрежи (VPN). ► стр. 83

Мобилни мрежи

- **Използване на пакетни данни**: Задайте позволение за мрежи с включени пакетни данни за мрежови услуги.
- **Данни в роуминг**: Настройте устройството да се свързва с друга мрежа, когато сте в роуминг или домашната Ви мрежа не е достъпна.
- **Имена на точки за достъп**: Настройте имена на точки за достъп (APNs).
- **Използване само на 2G мрежи**: Настройте устройството Ви да се свързва само с 2G мрежа.
- **Мрежови оператори**: Търсете достъпни мрежи и избор на мрежа за роуминг.

Настройки повиквания

Персонализирайте настройките за функциите за разговор.

Фиксирани номера за набиране

- **Активиране на FDN**: Активирайте или деактивирайте режима FDN, за да ограничите повикванията до номерата, включени в FDN списъка. Необходимо е да въведете PIN2 кода, предоставен с Вашата SIM или USIM карта.
- **Смяна на PIN2**: Променете PIN2 кода, който се използва за защита на основния PIN код.
- **FDN списък**: Настройте списък с записи за фиксирано набиране.

Услуга за гласова поща

Изберете вашия доставчик на услугата гласова поща. Можете също да изберете други услуги за гласова поща, ако сте заредили приложения, които ги поддържат.

Номер на гласова поща

Въведете номер за достъп до услуга гласова поща. Номерът можете да получите от вашия мобилен оператор.

Препращане на повикване

Пренасочване на входящи повиквания към друг номер.

Допълнителни настройки

- **Идентификация на обаждащия се (изображение)**: Покажете идентификацията си на обаждащ се на другия участник в разговора при изходящи обаждания.
- **Изчакващ разговор**: Разрешете сигнализация за входящо обаждане по време на разговор.
- **Вкл. сензора за близост**: Задайте включване на сензора за близост по време на разговор.

Звук

Промяна на настройките за различни звуци на Вашето устройство.

- **Тих режим**: Активирайте тих режим, за да заглушите всички звуци, с изключение на медийни звуци и звуци на аларми.
- **Вибрация**: Задайте кога устройството ще вибрира за различни събития.
- **Сила звук**: Регулирайте силата на звука за тон на звънене, музика и видеоклипове, тон на аларма, система и известявания.
- **Тон на звънене на телефона**: Изберете мелодия, която да Ви сигнализира за входящи обаждания.
- **Тон на звънене за уведомяване**: Изберете мелодия, която да Ви известява за събития като входящи съобщения и пропуснати повиквания.
- **Чуване на тонове при докосване**: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавишите на екрана за набиране.

- **Звукова селекция**: Настройте устройството да Ви уведомява когато изберете приложение или опция.
- **Звуци при заключване на екран**: Задайте звук за устройството при заключване или отключване на сензорния екран.

Дисплей

Промяна на настройките на дисплея.

- **Тапети**:
  - **Тапет начален екран**: Изберете фоново изображение за екрана в режим на готовност.
  - **Тапет заключен екран**: Изберете фоново изображение за заключения екран.
- **Стил на шрифт**: Променете вида шрифт за текста на дисплея. Можете да изтеглите шрифтове от Android Market, като изберете **Получаване на шрифтове онлайн**.
- **Яркост**: Задайте яркостта на дисплея.
- **Автоматично завъртане екран**: Изберете дали съдържанието да се върти автоматично, когато устройството бъде завъртяно.
- **Анимация**: Настройте устройството да показва анимация, когато превключвате между прозорците.
- **Време на изчакване на екрана**: Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Хоризонтално калибриране**: Калибрирайте акселерометъра, за да регулирате хоризонталната ос на устройството за по-добро разпознаване на движения.

Местоположение и защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата Ви, както и функцията GPS.

- **Използване на безжични мрежи**: Задайте използване на WLAN и/или мобилни мрежи за намиране на Вашето местоположение.
- **Използване на GPS сателити**: Задайте използване на GPS сателит за намиране на Вашето местоположение.
- **Задаване закл. на екрана**: Задайте защитен код за отключване. След като зададете код за сигурност, тази опция се променя в **Промяна закл. на екрана**.

- **Няма**: Деактивирайте заключването на екрана.
- **Шаблон**: Задайте шаблон на отключване на екрана.
- **PIN**: Задайте PIN (с цифри) за отключване на екрана.
- **Парола**: Задайте парола (с букви и цифри) за отключване на екрана.

- **Настройване на заключване на SIM картата**:
  - **Заключи SIM картата**: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
  - **Промяна на PIN на SIM картата**: Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Видими пароли**: Настройте устройството да показва паролата, докато я пишете.
- **Избор администратори на у-во**: Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да активирате администраторите на устройството, за да приложите нови политики към устройството.
- **Използване на защитени данни за удостоверяване**: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инсталиране от SD карта**: Инсталирайте криптирани сертификати, които се съхраняват на картата с памет.
- **Задаване на парола**: Създайте и потвърдете парола за достъп до удостоверенията.
- **Изчистване съхранението**: Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Приложения

Променете настройките за управление на инсталирани приложения.

- **Неизвестни източници**: Изберете да изтеглите приложения от какъвто и да е източник. Ако не изберете тази опция, можете да изтегляте приложения само от Android Market.
- **Управление на приложенията**: Влезте в списъка с приложения, инсталирани на устройството, и проверете информацията за приложенията.
- **Изпълняващи се услуги**: Преглед на използваните от вас услуги и достъп до тях, позволяващ управление.
- **Ползване на памет**: Вижте наличната памет и паметта, използвана от приложенията на устройството Ви и картата с памет.

- **Използване на батерията**: Вижте количеството енергия, консумирано от Вашето устройство.
- **Разработка**:
  - **USB поправки**: Това е за целите на разработване на приложения. Когато вашето устройство е свързано към компютър с кабел за данни, режимът на USB поправки ще бъде активиран и Samsung Kies ще стартира автоматично.
  - **Оставане буден**: Настройте екрана на устройството да остане включен, докато батерията се зарежда.
  - **Разрешаване на недействителни местоположения**: Разрешете изпращане на непроверени местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка. Това е за целите на разработване на приложения.
- **Samsung Apps**: Изберете мрежова връзка (WLAN или мрежа за предаване на данни с комутация на пакети), за да получавате известия за актуализация на приложението от Samsung Apps.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

Акаунти и синхронизиране

Променете настройките за функцията за автоматична синхронизация или управлявайте акаунтите за синхронизация.

- **Фонови данни**: Изберете тази настройка, за да използвате функцията автоматична синхронизация. Автоматичната синхронизация ще работи фоново и няма да отваря приложения и ще синхронизира данните.
- **Автоматично синхронизиране**: Настройте устройството автоматично да синхронизира данните за записи, календар и имейл.

Поверителност

Променете настройките за управление на вашите настройки и данни.

- **Архивиране на моите данни**: Архивирайте настройките на вашето устройство на Google сървър.
- **Автомат. възстановяване**: Задайте възстановяване на данните за приложения, които сте архивирали при инсталиране във Вашето устройство.

- **Нулиране с фабричните данни**: Възстановете настройки до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички ваши данни.

SD карта и съхраняване в телефона

Проверете информация за паметта на картите с памет и устройството Ви и форматирайте картата с памет.

Местоположение и текст

Променете настройките за въвеждане на текст.

› Избор на език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

› Избор метод въвежд.

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

› Swype

- **Език**: Изберете език за въвеждане на текст.

  Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици.

- **Предсказ. на думите**: Настройте устройството да предсказва думи, според въведеното от вас и да показва предложения за думи.
- **Звукова обратна връзка**: Задайте известяване, когато няма алтернативни думи за въведената от Вас дума, ако чукнете двукратно върху дума.
- **Помощен индикатор**: Задайте известяване за бърза помощ чрез премигване на индикатора за съвети.
- **Авт. интервали**: Настройте устройството автоматично да поставя интервали между думите.
- **Авт. главни букви**: Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Покажи пълната следа**: Задайте показване на следата от вашето плъзгане на клавиатурата.

- **Селектор на думи**: Задайте колко често да се появява списък с думи.
- **Скорост или Точност**: Настройте баланса на скорост и точност.
- **Помощ за Swype**: Достъп до помощна информация за използването на Swype клавиатура.
- **Помагало**: Научете се как да въвеждате по-бързо текст със Swype клавиатура.
- **Версия**: Преглед на информация за версия.

Клавиатура Samsung

- **Типове клавиатури**: Изберете метода за въвеждане по подразбиране, като QWERTY клавиатура, традиционни клавиши или екран за ръкопис.
- **Езици на въвеждане**: Изберете езици за въвеждане на текст.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици.

- **XT9**: Активирайте режим XT9, за да въвеждате текст чрез режим за интуитивно въвеждане.
- **Разширени настройки на XT9**: Активирайте разширените функции на режим XT9, като автоматично завършване, автоматична корекция или автоматична замяна и създайте свой списък от думи.
- **Плъзгане по клавиатурата**: Активиране или дезактивиране на функцията за бързо преминаване през екрана за режима на въвеждане на текст. Можете да превключвате между режими на въвеждане чрез превъртане наляво или надясно по клавиатурата.
- **Автоматично поставяне на главни букви**: Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Настройки на ръкопис**: Персонализиране на времето за разпознаване в режим Ръкописно въвеждане.
- **Гласов вход**: Активиране на функцията за гласово въвеждане на текст на клавиатурата на Samsung.
- **Автоматична точка**: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Самоучител**: Научете се как да въвеждате текст чрез клавиатура Samsung.

Гласов вход и изход

Променете настройките за разпознаването на глас и функцията за синтез на говора.

› Настройки за разпознаване на глас

- **Language**: Изберете език за гласовото разпознаване на Google.
- **SafeSearch**: Настройте устройството да филтрира нецензурен текст и/или изображения в резултатите от гласовото търсене.
- **Block offensive words**: Скрийте неприлични думи, които устройството разпознае в резултатите от гласовото търсене.

› Настройки за синтез на реч

- **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст. Инсталирайте гласови данни, за да използвате функцията текст в глас.
- **Винаги използвай моите настройки**: Задайте на устройството да използва настройките, които вие сте задали в приложенията, а не настройките по подразбиране.
- **Изпълнимо ядро по подразбиране**: Задайте машина за синтез на говор, която да се използва за изговорен текст.
- **Инсталиране на гласови данни**: Изтеглете и инсталирайте гласови данни за функцията текст в глас.
- **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Език**: Изберете език на четене за функцията текст в глас.
- **Изпълними ядра**: Вижте машините за текст-в-говор, изтеглени от Android Market.

Достъпност

Промяна на настройките за функциите за достъпност.

- **Достъпност**: Активирайте приложението за достъпност, което сте изтеглили, като Talkback или Kickback, които осигуряват обратна връзка с глас, мелодия или вибриране.
- **Бутон Вкл. прекъсва разг.**: Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете [⏻].

Дата и час

Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате начина на показване на часа и датата от устройството.

- **Автоматично**: Автоматична актуализация на часа, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата**: Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Избор на часови пояс**: Задайте домашния си часови пояс.
- **Задаване на час**: Ръчна настройка на настоящия час.
- **Използване на 24-часов формат**: Задайте часът да бъде показван в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата**: Изберете формат на дата.

Относно телефона

Вижте информацията за устройството Ви, проверете статуса му и научете как да го използвате.

Разрешаване на проблеми

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви напомня да въведете един от следните кодове:

Код	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Парола	Когато функцията за заключване на устройството е активирана, трябва да въведете паролата, която имате за устройството.
PIN	Когато използвате устройството за първи път или когато е активирано искане на PIN, трябва да въведете PIN-а, предоставен със SIM или USIM картата. Можете да дезактивирате тази функция като използвате менюто **Заключи SIM картата**.
PUK	Вашата SIM или USIM карта е блокирана обикновено като резултат от въвеждането на грешен PIN няколко пъти. Трябва да въведете PUK, предоставен Ви от вашия оператор.
PIN2	След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен Ви заедно със SIM или USIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Сензорният екран отговаря бавно или неправилно

Ако Вашето устройство е със сензорен екран и той не реагира правилно при докосване, опитайте следното:

- Отстранете защитното покритие от сензорния екран. Защитното покритие може да попречи на устройството да реагира, затова то не се препоръчва за устройства със сензорен дисплей.
- Сензорният екран трябва да се докосва само с чисти и сухи ръце.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всички временни софтуерни дефекти.
- Уверете се, че софтуерът на устройството Ви е последна версия.
- Ако сензорният дисплей е надраскан или повреден, занесете го в местния сервизен център на Samsung.

Устройството Ви блокира или показва фатални грешки

Ако Вашето устройство блокира, може да е необходимо да затворите програми или да рестартирате устройството, за да възвърнете функционалността му. Ако телефонът ви остане неактивен и не отговаря, натиснете и задръжте [⏻] за 8 – 10 секунди. Телефонът автоматично ще се рестартира.

Ако това не разреши проблема Ви, направете възстановяване на заводските настройки. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Поверителност** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на телефона** → **Изтриване на всичко**.

Пропускат се обаждания

Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.

Не могат да се осъществят изходящи повиквания

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер, който избирате.

Не може да се осъществят входящи повиквания

- Уверете се, че Вашето устройство е включено.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за номера, който избирате.

Събеседникът Ви не ви чува

- Уверете се, че не закривате вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вътрешната антена на устройството.
- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.

При набиране на контакти, не може да се осъществи обаждане

- Уверете се, че в телефонния указател е съхранен верният номер.
- Ако е необходимо, въведете отново номера и го запазете.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер на този контакт.

Устройството пиука и иконката за батерията примигва

Батерията Ви е слаба. Заредете или сменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда правилно или устройството се изключва

- Изводите на батерията може да са замърсени. Почистете с чиста, мека кърпа и двата златисто оцветени изводи и отново опитайте да заредите батерията.
- Ако батерията повече не може да се зарежда, унищожете старата батерия (в съответствие с инструкциите на Вашата местна власт за правилно унищожаване) и я заменете с нова.

Устройството Ви е горещо на пипане

При използване на приложения, които изискват повече енергия, или при използване на приложения за продължителен период от време, може да усещате устройството си топло при допир. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на камерата

Вашето мобилно устройство Samsung трябва да има достатъчно налична памет и захранване на батерията, за да функционира приложението на камерата. Ако получавате съобщения за грешки при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я подменете с батерия, която е напълно заредена.
- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Рестартирайте устройството. Ако все още имате проблем с приложението на камерата след като след опитали тези съвети, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на FM радиото

Приложението на FM радиото на Вашето мобилно устройство Samsung използва кабела на слушалките като антена. Без свързани слушалки, FM радиото няма да може да получава радио сигнали. За да използвате FM радиото, първо се уверете, че слушалките са правилно свързани. След това, търсете и запазете наличните радио станции.

Ако все още не можете да използвате FM радиото след като изпълните тези съвети, опитайте да получите достъп до желаната радио станция с друг радио приемник. Ако можете да чуете станцията с друг приемник, Вашето устройство може да изисква сервиз. Свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при отваряне на музикални файлове

Някои музикални файлове може да не се възпроизвеждат на Вашето мобилно устройство Samsung поради множество причини. Ако получавате съобщения за грешки при отваряне на музикални файлове на Вашето устройство, опитайте следното:

- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен от Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е DRM-защитен, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизвеждате файла.
- Уверете се, че Вашето устройство поддържа типа файл.

Не може да се намери друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.
- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, с което искате да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния Bluetooth диапазон (10 метра).

Ако съветите по-долу не разрешават проблема, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Връзка не е установена, когато свързвате устройството към компютър

- Уверете се, че кабелът за данни на компютъра, който използвате, е съвместим с Вашето устройство.
- Уверете се, че имате инсталирани и актуализирани подходящи драйвери на Вашия компютър.

Мерки за безопасност

С цел да предпазите себе си и околните от нараняване и за да не повредите телефона, прочетете цялата представена тук информация преди да го използвате.

Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани.

Не докосвайте електрическия кабел с мокри ръце и не изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела.

Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел.

Не използвайте телефона си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце.

Внимавайте да не свържете зарядното устройство или батерията на късо.

Не изпускайте и не допускайте удари по зарядното устройство или батерията.

Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя.

Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря.

Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.

Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия.

За безопасното изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия оторизиран сервизен център.

Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни устройства.

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или повреда на телефона ви.
- Никога не изхвърляйте батерии или мобилни телефони в огън. Изхвърляйте изхабените батерии или телефони в съответствие с местните разпоредби.

- Никога не слагайте батериите или телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, когато се нагреят прекомерно.
- Никога не смачквайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Пазете телефона, батериите и зарядните устройства от повреда.

- Избягвайте излагането на телефона и батериите на прекомерно ниски или високи температури.
- Екстремните температури може да причинят деформация на устройството и да понижат способността за зареждане и периода на експлоатация на устройството и батерията.
- Предпазвайте батериите от докосване до метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между положителните и отрицателните полюси на батериите и така да увреди временно или трайно батериите.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

Внимание: При използване на телефона си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби

На забранените за използване места изключвайте телефона си.

Спазвайте всички норми, които ограничават използването на мобилни устройства на определени места.

Не използвайте телефона си в близост до други електронни устройства.

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашият телефон може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

Не използвайте телефона в близост до пейсмейкър.

- По възможност избягвайте използването на телефона в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- Ако се налага да използвате телефона, поддържайте разстояние от поне 15 см от пейсмейкъра.
- С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкъра, използвайте телефона си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която се намира пейсмейкъра.

Не използвайте телефона в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти.

Ако лично използвате медицинско оборудване, се свържете с неговия производител, за да се уверите, че е безопасно то да е в досег с радио честоти.

Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя му за информция относно радио смущенията.

Някои слухови апарати могат да бъдат повлияни от радио честотите на телефона ви. Обърнете се към производителя, за да осигурите безопасното използване на слуховия апарат.

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера.

- Вместо да изваждате батерията, изключвайте телефона си в потенциално експлозивни среди.
- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.

Когато сте в самолет, изключвайте телефона.

Използването на телефона в самолет е незаконно. Телефонът ви може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти на самолета.

Електронните устройства в превозно средство може да се повредят от радио честотите на телефона ви.

Електронните устройства в автомобила може да се повредят поради излъчваните от телефона ви радио честоти. За допълнителна информация се обърнете към производителя.

При използване на мобилния телефон в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте мобилния си телефон, докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не забравяйте следните съвети:

- Използвайте устройство за разговори без ръце.
- Запознайте се добре със своя телефон и функциите му за по-удобен достъп, като например бързо набиране и преизбиране. Тези функции ще ви помогнат да намалите времето, необходимо за осъществяване или приемане на повиквания от мобилния си телефон.

- Поставете вашия телефон на леснодостъпно място. Трябва да можете да го достигнете, без да откъсвате поглед от пътя. Ако се получи входящо обаждане в неудобен момент, оставете гласовата поща да отговори вместо вас.
- Уведомете човека, с когото разговаряте, че шофирате. Прекратете разговора при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвличат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.
- Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение. Ако трябва да осъществите обаждане, избирайте само няколко цифри, след това проверете пътя пред себе си и в огледалата, и чак тогава продължавайте.
- Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлекат вашето внимание. Известете лицата, с които разговаряте, че шофирате и отложете разговорите, които биха могли да отвлекат вниманието ви от пътя.
- Използвайте телефона си, за да потърсите помощ. Наберете спешния номер при пожар, пътно произшествие или за да извикате бърза помощ.
- Използвайте телефона си, за да помогнете на други хора, изпаднали в нужда. Ако забележите пътен инцидент, осъществяващо се в момента престъпление или сериозна спешна ситуация, позвънете на местния номер за спешни повиквания.
- Ако се наложи, обадете се на пътна помощ или на друга специализирана не спешна помощ. Ако забележите повреден автомобил, който не представлява непосредствена опасност, повредена пътна сигнализация, незначително пътно-транспортно произшествие без ранени или откраднат автомобил, потърсете пътна помощ или се обадете на друг специализиран мобилен номер.

Правилна грижа и използване на мобилния телефон

Пазете телефона сух.

- Влагата и всякакви течности могат да повредят телефона или електронните му компоненти.
- Ако се намокри, извадете батерията без да включвате телефона. Подсушете телефона с кърпа и го занесете в сервизен център.
- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в телефона. Повредите на телефона, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

Не използвайте и не оставяйте телефона си на прашни и замърсени места.

Прахът може да причини неизправност в телефона.

Не оставяйте телефона си на стръмни повърхности.

Ако телефонът падне, може да се повреди.

Не оставяйте телефона си на горещи или студени места. Използвайте телефона си при температура от -20°C до 50°C.

- Телефонът ви може да експлодира, ако го оставите в затворен автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.
- Не излагайте телефона си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (например върху таблото на автомобила).
- Съхранявайте батерията при температура от 0°C до 40°C.

Не оставяйте телефона в близост до метални предмети като монети, ключове и бижута.

- Телефонът ви може да се деформира или повреди.
- Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, може да възникне пожар.

Не оставяйте телефона в близост до магнитни полета.

- Телефонът ви може да се повреди или батерията да се разреди следствие излагането на магнитни полета.
- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитно закопчаване и не позволявайте телефонът ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

Не оставяйте телефона в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане.

- Може да се появи теч в батерията.
- Телефонът ви може да прегрее и да причини пожар.

Не изпускайте телефона си и не причинявайте удари върху него.

- Екранът на телефона ви може да се повреди.
- Ако бъде огънат или деформиран, телефонът ви или определени негови части може да се повредят.

Не използвайте светкавица в близост до очите на хора или животни.

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство.

- Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се зареждат повторно преди употреба.
- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.
- Използвайте батерията само по предназначение.

Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари и консумативи, одобрени от производителя.

- Използването на неоригинални батерии или зарядни устройства може да скъси живота на телефона ви или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

Не допускайте хапане или засмукване на телефона или батерията.

- Ако това се случи, телефонът може да се повреди или да причини експлозия.
- Ако телефонът се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

Когато говорите по телефона:

- Дръжте телефона изправен, както бихте направили със стационарен апарат.
- Говорете директно в микрофона.
- Избягвайте контакт с вътрешната антена на телефона. Докосването на антената може да влоши качеството на разговора или да причини засилено излъчване на радио честоти.
- Дръжте телефона спокойно, натискайте бутоните леко и използвайте специални функции, които намаляват броя на използваните клавиши, които трябва да натиснете (например шаблони и интуитивен режим за въвеждане на текст) и почивайте редовно.

Защитете слуха и ушите си, когато използвате слушалки.

- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на ходене може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната настройка на сила на звук,а достатъчна за да чуете разговора или музиката.
- В суха среда в слушалките може да се натрупа статично електричество. Избягвайте използването на устройството в суха среда или докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество, преди да свържете слушалки към устройството.
- Не използвайте слушалката, докато управлявате превозно средство. Това може да отвлече вниманието ви и да предизвика злополука, както може и да е незаконно в страната, където се намирате.

Бъдете предпазливи, когато използвате телефона си, докато ходите или се движите.

Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.

Не носете телефона в задния си джоб или около кръста.

Можете да се нараните или да повредите телефона, ако паднете.

Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами телефона си.

- Всички промени или изменения на телефона, могат да да елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.

Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство.

Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боя или към металните части на продукта, Вие може да почувствате сърбене, да получите екзема или подуване на кожата. Когато това се случи, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия лекар.

При почистване на телефона:

- Забърсвайте телефона или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Почистете клемите на батерията с памучен тампон или кърпа.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

Не използвайте телефона, ако екранът е спукан или счупен.

Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете телефона за ремонт в сервизен център на Samsung.

Не използвайте телефона с никаква друга цел освен по предназначение.

Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате телефона на публични места.

Не позволявайте на деца да използват телефона ви.

Вашият телефон не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора, да повредят телефона или неволно да изберат номер, което ще се таксува на сметката ви.

Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно.

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте да поставяте телефона и частите му около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Неправилно инсталирани безжични устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при внезапното надуване на въздушната възглавница.

Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват телефона ви.

Ако позволите телефонът ви да бъде обслужван от неквалифицирани служители, той може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

Работете внимателно със SIM картите или картите с памет.

- Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или телефона.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Осигурете достъп до услуги при спешни ситуации.

В някои области или при различни обстоятелства е възможно да не можете да осъществите спешни обаждания. Преди да пътувате по отдалечени места или зони без изградена инфраструктура, планирайте алтернативен метод за контакт с техническия отдел при спешни ситуации.

Уверете се,че сте подсигурили архивиране на важните данни.

Samsung не носи отговорност за загуба на данни.

Не разпространявайте материал със защитени авторски права.

Не разпространявайте записан от Вас материал със защитени авторски права без разрешението на законните собственици. Неспазването на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителят не отговаря за никакви правни спорове, резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права.

Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR)

Вашият телефон съответства на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на човек на радио честотна енергия, излъчвана от радио и телекомуникационно оборудване. Тези стандарти не позволяват продажбата на мобилни телефони, които надвишават нивото на максимално излагане (познато като степен на абсорбция или SAR) от 2,0 вата/кг.

По време на тестовете установената максимална SAR за този модел беше 0,961 вата/кг. При нормална употреба действителната стойност на ССП по всяка вероятност е доста по-ниска, тъй като телефонът е създаден да излъчва само радиочестотна енергия, необходима за излъчване на сигнал до най-близката точка. Чрез автоматичното излъчване на по-ниски нива винаги, когато е възможно, телефонът ви намалява общото ви излагане на радиочестотна енергия.

Декларацията за Съответствие, намираща се на края на това ръководство за потребителя, показва съответствието на вашия телефон с Европейската директива Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). За повече информация относно SAR и съответните стандарти на ЕС, посетете уеб сайта на Samsung.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Отказ от права

Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги се предоставят единствено за индивидуално ползване с нетърговска цел. Нямате право да използвате никаква част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямате право да променяте, копирате, публикувате повторно, оповестявате, прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти, експлоатирате или разпространявате каквито и да било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства.

"СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД." SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА,

НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ."

Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това устройство.

Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на съдържание и услуги.

Показалец

аларми
спиране 86
създаване 86

батерия
зареждане 11
поставяне 9

видеоклипове
възпроизвеждане 55
заснемане 52

видео плейър 55

връзки
Bluetooth 78
WLAN 80
компютър 82

връзки с виртуални частни мрежи
свързване с 85
създаване 84

връзки с компютър
Samsung Kies 82
устройство за съхранение 83

въвеждане на текст 29

галерия
възпроизвеждане на видеоклип 55
разглеждане на изображения 55
формати на файлове 54

географска ширина 73

гласова поща 40

диспечер на задачите 88

език 96

екран готовност
добавяне на елементи 21
добавяне на панели 23

екран на менюто
достъп 23
организиране на приложения 24

заключване с PIN 28

записване на глас
възпроизвеждане 67
запис 67

записи
задаване на номер за бързо набиране 63
импортиране 64

копиране 64
намиране 62
създаване 62

записки
преглед 67
създаване 66

изтеглени
приложения 32
файлове 32

изчакване на разговор 38

имейл
изпращане 43
преглед 43
създаване на акаунти 42

интернет
вижте уеб браузър

календар
преглед на събития 66
създаване на събития 65

калкулатор 87

камера
заснемане на видеоклипове 52
заснемане на снимки 46
персонализиране на видео камера 53
персонализиране на камера 50

карта с памет
изваждане 14
форматиране 15

кодове за достъп 100

музикален плейър
възпроизвеждане на музика 56
добавяне на файлове 56
създаване на списъци за възпроизвеждане 58

мултимедийни съобщения
изпращане 39
преглед 40

настройки
SD карта и съхраняване в телефона 96
акаунти и синхронизиране 95
гласов вход и изход 98
дата и час 99
дисплей 93
достъпност 98
звук 92
местоположение и защита 93
местоположение и текст 96
мрежи и безж. връзка 90
настройки повиквания 91
относно телефона 99
поверителност 95
показване 93
приложения 94

новини и време 76

организация на файловете 87

повиквания
използване на опции по време на гласово повикване 36
използване на слушалките 36
изчакващ 38
международни номера 36
осъществяване 35
отговаряне 35
отхвърляне 36
преглед на пропуснати 37
пренасочване 38
пренасочване на обаждане 38
разопаковане 9
регистър на повикванията 38
режим Самолет 16
режим фиксиран номер за набиране 37
сензорен екран
заключване 21
използване 20
синхронизиране
с уеб акаунти 33
снимки
заснемане 46
заснемане в режим Усмивка 48
заснемане на панорама 49
заснемане на серия 49
заснемане според сцена 48
преглед 55
списък със съобщения. 38
съобщения
достъп до гласовата поща 40
изпращане на имейл 43
изпращане на мултимедия 39
изпращане на текст 39
създаване на имейл акаунти 42
текстови записки 66
текстови съобщения
изпращане 39
преглед 40
телефонен указател
намиране на записи 62
създаване на ваша визитна картичка 63
създаване на групи 64
създаване на записи 62
тих режим 26
уеб браузър
добавяне на отметки 70
Разглеждане на уеб страници 68
устройство
включване и изключване 16
индикаторни икони 18
клавиши 17
настройки 90

оформление 16
панел с инструменти за бърз достъп 22
персонализиране 25
час и дата, настройване 25
яркост, дисплей 27
Bluetooth
активиране 78
изпращане на данни 79
откриване и сдвояване с устройства 79
получаване на данни 79
FM радио
запазване на станции 60
слушане на 59
Google Mail 41
Google Maps 71
Google Search 74
Quickoffice 88
Samsung Apps 77
Samsung Kies 82
SIM карта
заключване 28
поставяне 9
Social Hub 45
USIM карта
заключване 28
поставяне 9
WLAN
активиране 80
откриване и свързване към мрежи 80
YouTube
гледане на видеоклипове 75
качване на видеоклипове 76

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашето устройство в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.

За да инсталирате Kies (синхронизация с компютър) Kies

1. Изтеглете последната версия на Kies от уеб сайта на Samsung (**www.samsung.com/kies**) и я инсталирайте на компютъра си.
2. Като използвате компютърен кабел за данни, свържете устройството си към компютър. Samsung Kies ще стартира автоматично.

   Ако Samsung Kies не стартира автоматично, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на Вашия компютър. Направете справка с помощта за Kies за допълнителна информация.